



WORX®




Cordless lawn mower	EN	P08
Schnurloser Rasenmäher	D	P19
Tondeuse à gazon sans fil	F	P31
Falciatrice per prato senza fili	I	P42
Cortacésped sin cables	ES	P53
Snoerloze graasmaaier	NL	P64

WG785E


Original instructions	EN
Übersetzung der Originalanleitung	D
Traduction des instructions initiales	F
Traduzione delle istruzioni originali	I
Traducción de las instrucciones originales	ES
Vertaling van de oorspronkelijke instructies	NL

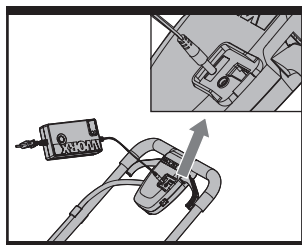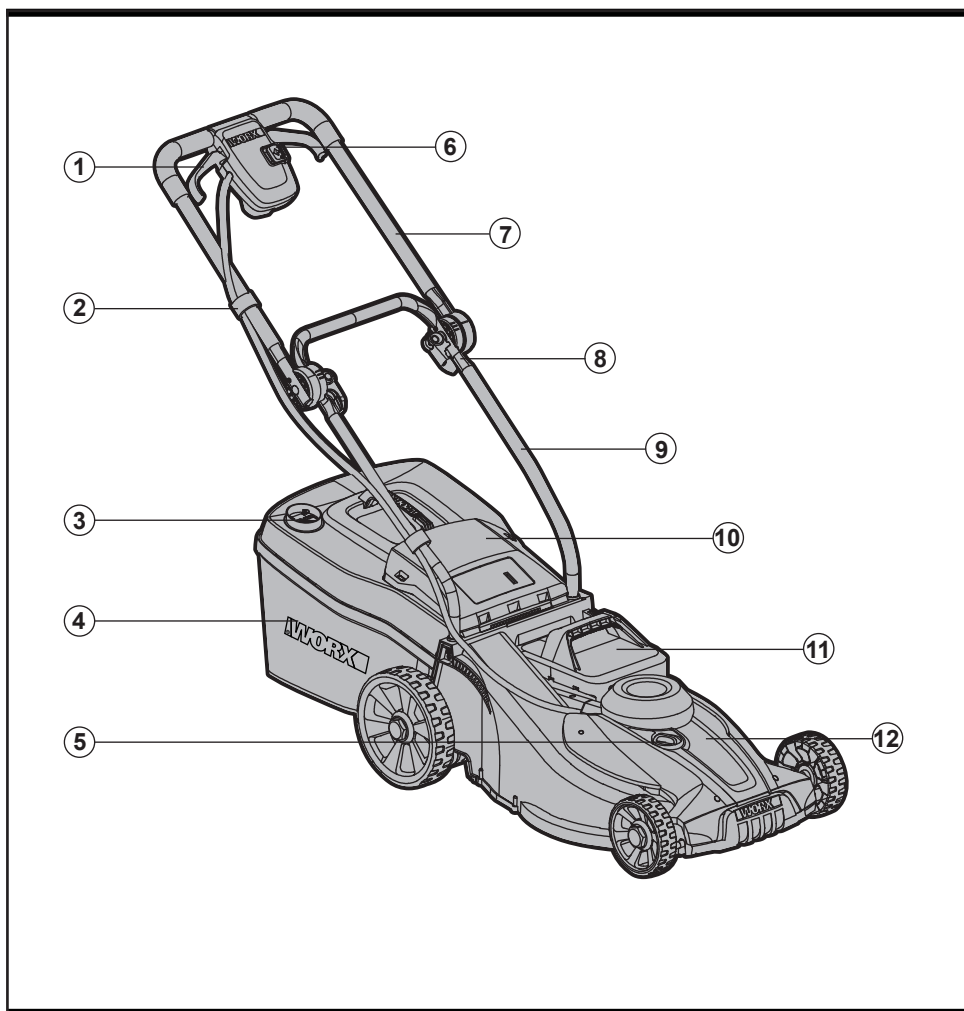


A1

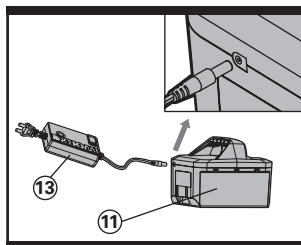


A2

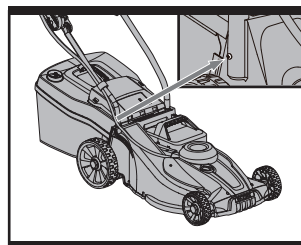


B1

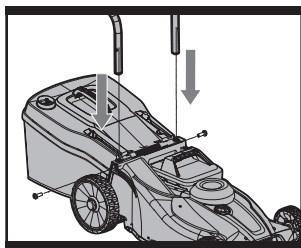


B2

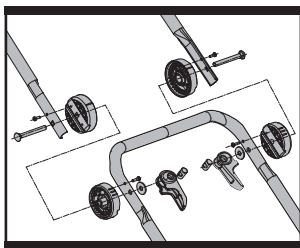


B3

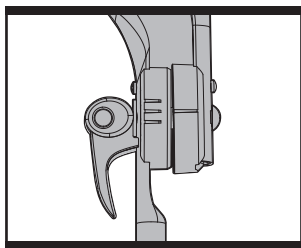


B4

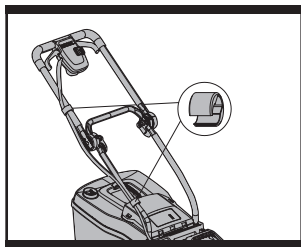


B5

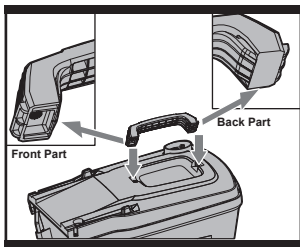


C1

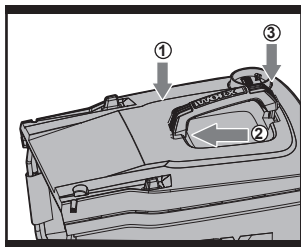


C2

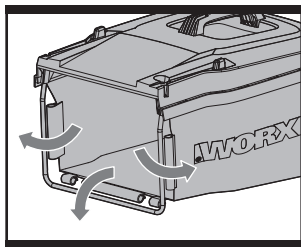


C3

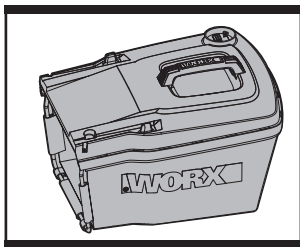


C4

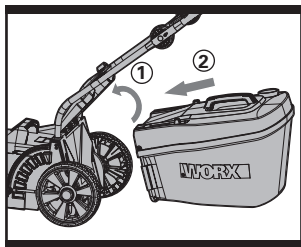


D1

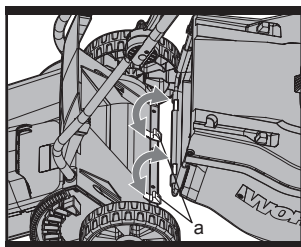


D2

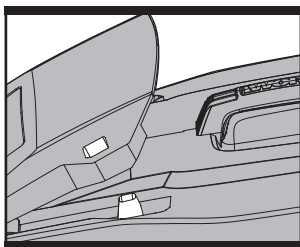


D3

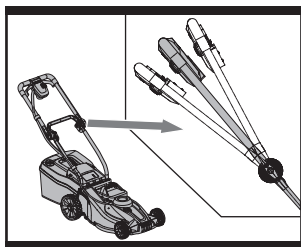


E

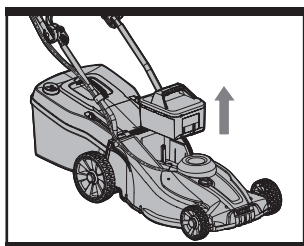


F1

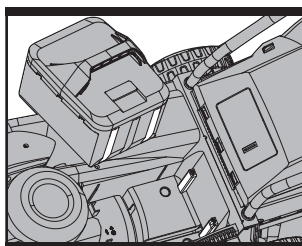


F2

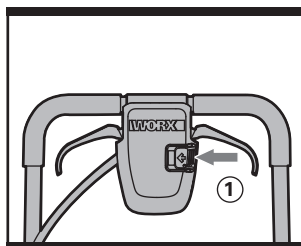


G1

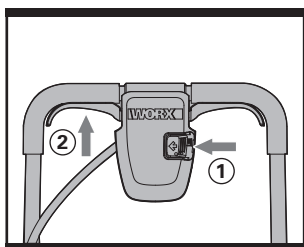


G2

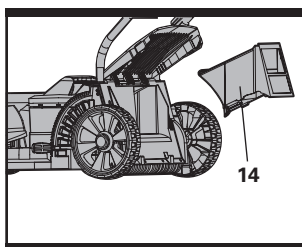


H

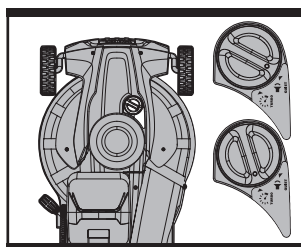


I

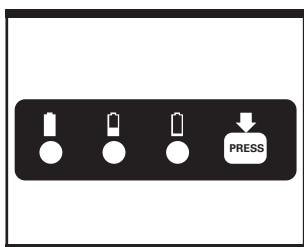


J

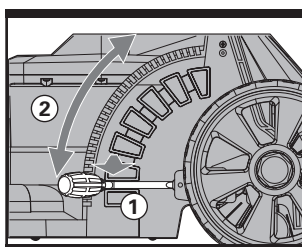


K

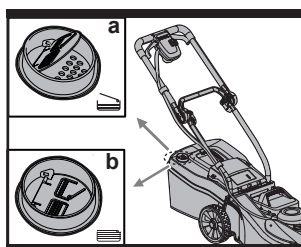


L

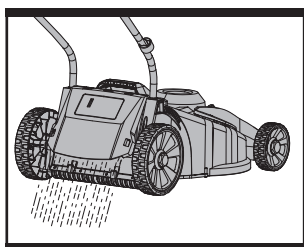


M

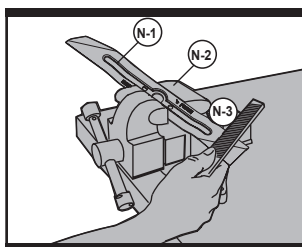


N

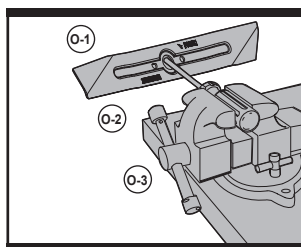


O

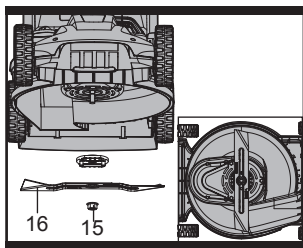

P1

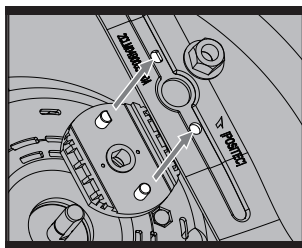

P2

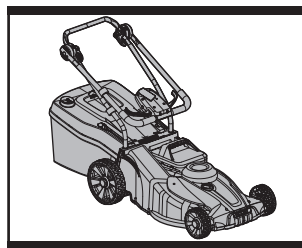

Q

- | |
|---------------------------------------|
| 1. SWITCH LEVER |
| 2. CABLE CLIP |
| 3. GRASS BAG FILLING INDICATOR |
| 4. GRASS COLLECTION BAG |
| 5. WORK MODE DIAL |
| 6. SAFETY KEY |
| 7. UPPER HANDLE |
| 8. LOCK CAM LEVER |
| 9. LOWER HANDLE |
| 10. SAFETY FLAP |
| 11. BATTERY PACK* |
| 12. MOTOR COVER |
| 13. CHARGER*(See A2) |
| 14. MULCH INSERT (See H) |
| 15. BLADE BOLT (See P1) |
| 16. BLADE (See P1) |

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Voltage	24V
Cutting diameter	40cm
Cutting height	20-70mm
Cutting height positions	6 positions
Grass collection capacity	50L
Battery capacity	10Ah
Battery type	Lead acid
Battery model	WA3218
Charging time	10-12hrs
Charger model	WA3720
Charger rating	Input: AC 220-240V, 50/60Hz Output: 29.5V $\overline{\sim}$, 1.0A
Machine Weight	23kg

NOISE/VIBRATION INFORMATION

A weighted sound pressure	L_{PA} : 80dB(A)—TURBO mode K_{PA} : 3dB(A)
	L_{PA} : 70dB(A)—QUIET mode K_{PA} : 3dB(A)
A weighted sound power	L_{WA} : 93dB(A)
Wear ear protection when sound pressure is over	80dB(A)
Typical weighted vibration	4.0m/s ² $K=1.5m/s^2$

ACCESSORY

Battery pack	1
Charger	1
Grass collection bag	1
Mulching insert	1
Lock cam lever	2

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING! Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Carefully read the instructions for the safe operation of the machine.

Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

TRAINING

- a) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
- b) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator;
- c) Never mow while people, especially children, or pets are nearby;
- d) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

PREPARATION

- a) While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
- b) Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine;
- c) Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged.

Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance;

- d) On multi-bladed machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

OPERATION

- a) Mow only in daylight or in good artificial light;
- b) Avoid operating the equipment in wet grass, where feasible;
- c) Always be sure of your footing on slopes;
- d) walk, never run;
- e) For wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down;
- f) Exercise extreme caution when changing direction on slopes;
- g) Do not mow excessively steep slopes;
- h) Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you;
- i) Stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed;
- j) Never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place;
- k) Switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s);
- l) Do not tilt the lawnmower when switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator;
- m) Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
- n) Not to touch the blades before the disabling device has been removed and the blades have come to a complete stop;
- o) To remove the disabling device
 - Whenever leaving the machine unattended,
 - Before clearing a blockage,
 - Before checking, cleaning or working

- on the machine,
- After striking a foreign object,
- Whenever the machine starts vibrating abnormally.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
- Check the grass catcher frequently for wear or deterioration;
- Replace worn or damaged parts for safety.

SYMBOLS



Read instruction handbook before operation this machine.



Warning



Keep bystanders away.



Blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.



Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off.



Remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged.



Do not expose to rain or water.



Do not burn.



Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.



Contains Pb battery. Battery must be recycled or disposed of properly.




WEEE marking

INTENDED USE

This product is intended for domestic lawn mowing.

CHARGER SAFETY RULES

1. Plug charger directly into an electrical outlet. DO NOT ABUSE THE CORD. Never carry charger by cord. Do not disconnect the charger from the outlet or mower by pulling it by the cord.
2.  **CAUTION:** To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury do not attempt to use this charger with any other product. Likewise, do not attempt to charge the battery with any other charger.
3. Do not service mower with charger or safety key installed.
4. Do not operate a damaged charger. Replace damaged cords or charger immediately at an authorized WORX service center.
5. Always charge the mower in a dry area protected from the weather. Do not expose the mower or charger to rain. Do not charge in wet locations. Do not charge mower when temperature is above 104°F (40°C) or below 41°F (5°C).
6. Keep the mower and charger away from water, heat sources, (Such as radiators, heaters, stoves...etc.) flames, or chemicals. Be careful not to damage the charger cord, by keeping cord away from sharp edges.

CHARGING PROCEDURE

1. Charging can be carried out either with the battery **FITTED (See A1)** or **REMOVED** from the machine (**See A2**).
2. Plug the charger connector into the receptacle on the battery. (**See A1, A2**).
3. Insert the plug of the charger into the wall receptacle.
4. Press the button on the charger, the red light should come on indicating that you have power and the battery is being charged.
5. The red light will turn off and the green light will come on when charging is

complete (approximately 10-12 hours to charge a fully discharged battery)

6. After the battery is fully charged the green light will turn on and stay it for 5 seconds to indicate a full charge. After 5 seconds the green light and charges will turn off to save power.

NOTE: if the battery is defective, the red light will flash.

The lights will only function when the charger is connected to both the battery and wall receptacle.

7. The charger is a smart charger and can stay connects to the battery and wall receptacle for extant periods of time without fear of damaging the battery or charger. The charger will automatically turn on to ensure the battery is fully charged.


BATTERY CARE

The battery in your cordless lawnmower is a 24-volt sealed lead acid system. The mower can be stored in any position without fear of leakage.

- For optimal battery life and performance the battery should be fully charged every 2 months during storage
- For optimal battery life and performance the battery should be fully charged after each use
- Store the battery in a cool dry location.
- The battery can be safely stored down to 14°F (-10°C).
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Initially 2 to 3 charging cycles may be required after purchase to achieve maximum run time capacity.

ADDITIONAL BATTERIES can be obtained from the Customer Helpline.

ASSEMBLY

 **IMPORTANT! Before you assemble the lawn mower, check the accessories according above information, make sure the accessories are completed.**


1. FITTING THE HANDLE (See B1~B5)

- 1) Remove the screws (X 2) on the both side of deck. (Fig B1)
- 2) Insert the lower handle (9) into the holes on the deck provided.(Fig B2)
- 3) Secure with the screws provided.(Fig B2)
- 4) Attach the upper handle (7) with the bolts and lock cam lever (8) to the lower handle (9). (Fig B3)
- 5) Tightening the two Lock cam levers. Check that the handle is FULLY secured.
The cam lever pressure can be adjusted by adjusting the lock cam lever (8) clockwise/ counter-clockwise. DO NOT OVERTIGHTEN. (Fig. B4)
NOTE: Ensure the bolts are fully inserted through the handles before fitting the handle knobs.
- 6) Attach the cable clips (2) provided, to the upper and lower handle. Insert the cable into the clips ensuring there is enough cable slack. (Fig B5)

2. GRASS COLLECTION BAG ASSEMBLY

Connect the grass box handle to the box top as shown in Fig C1-C4.

- Step 1 Press the front of the handle briefly. (Fig C2)
- Step 2 Then push it forward. (Fig C2)
- Step 3 Push down the back of the handle. (Fig C2)
- Step 4 Finally, clip the plastic clips over the metal frame. (Fig C3)

 **WARNING: Don't fit the handle in reversed direction. Fit the handle as shown in Fig C1.**


3. GRASS COLLECTION BAG FITTING (See D1, D2, D3)

- 1) Turn the mower off, wait until blade stops and remove safety key (6).
- 2) Raise the safety flap (10) and hold it up, ensure that the mulching insert has been removed.
- 3) Pick up the grass bag by the handle, and position grass bag on the lower hooks (a) on the mower deck (Fig. D2).
- 4) Release the safety guard to lock the grass bag into position. Ensure the grass bag is installed securely (Fig. D3).

NOTE: Depress the grass bag slightly to ensure that it is completely installed.

4. REMOVING/EMPTYING

Hold the grass bag, lift the safety flap (10) and hold up. Remove grass bag (4).

 **WARNING!** Always check the safety flap can close the discharge outlet tightly before using. Never lift the safety flap (10) when the lawn mower is being used without fitted grass bag.

5. HANDLE ADJUSTMENT (See E)

The upper handle can be adjusted to 3 different height positions. Release the locking cam lever, set the upper handle to one of the three height positions, and make sure to insert the pin into the hole. Then reset the locking cam lever.

NOTE: Always check that the upper handle is fixed firmly.

6. FITTING/REMOVING BATTERY (See F1, F2)

REMOVING BATTERY

Pull out the battery with the battery handle directly. (See F1)


NOTE: Be careful not to drop the battery onto your foot or on the ground when removing it.

FITTING BATTERY

Put the battery into the battery container; make sure the battery is fitted correctly. (See F2)

OPERATION

1. STARTING AND STOPPING (See G1, G2)

 **WARNING!** The blade continues to rotate for a few seconds after the machine is switched off. Allow the motor/blade to stop rotating before switching "on" again. Do not rapidly switch off and on.

STARTING

- 1) Insert safety key into the housing of the switch box.
- 2) Slide the key to the right and hold in position.
- 3) Pull the lever bar towards the handle and the mower will start.
- 4) Release the safety key.

STOPPING

Release the switch lever.

2. INSTALLING MULCH INSERT (14) (See H)

- 1) Turn the mower off, wait until the blade stops and remove the safety key (6).
- 2) Raise the safety guard and hold it up.
- 3) Slide the mulching insert into the discharge opening until it is firmly in contact with the deck.
- 4) Release safety guard and ensure it is properly closed.

3. REMOVING MULCH INSERT(14) (See H)

To remove the mulching insert so that you can collect the grass, follow the steps listed below:

- 1) Shut the mower off, wait until the blade stops and remove the safety key.
- 2) Raise the safety guard and hold it up.
- 3) Grasp the middle of the insert, lift and pull out the mulching insert completely.
- 4) The safety guard is spring loaded. When you release it, the guard will return to the closed position.

4. WORK MODE DIAL (See I)

Status1: QUIET mode



Select QUIET mode when mowing in everyday conditions, removing approximately 20mm of grass at a time.

Status2: TURBO mode



Set the dial to TURBO mode when cutting dense or overgrown grass.

5. BATTERY STATUS LED'S (See J)


NOTE: The Status LED's will indicate the battery condition when the button on the battery is pressed.

The LED's constantly senses and displays the battery condition as follows:

Press the button "PRESS", the light button is illuminated.

When the three green lights are illuminated, the battery is in a highly charged condition.

When two lights () are illuminated, the

battery is in a moderately charged condition. When only one green light () is illuminated, the battery charge is depleted.

Before using your new mower for the first time, it is recommended that the unit be charged overnight to ensure that the battery is fully charged.

IMPORTANT

When only one light is illuminated, your battery is overly discharged, even though the mower may still be capable of cutting grass. Continuing to operate your lawnmower with the battery in this discharged condition may reduce the life and performance of your battery.

6. ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT (See K)

WARNING! Stop, release switch lever and wait until the motor stops before adjusting height. The blades continue to rotate after the machine is switched off, a rotating blade can cause injury.

CAUTION: Do not touch rotating blades. For the first cutting of the season, a high cutting adjustment should be selected. The lawnmower can be set to 6 cutting heights between 20mm and 70mm. For this purpose, move the cutting height adjustment lever outwards then adjust to the preferred position.

7. GRASS BAG FILLING INDICATOR (See L)

To remind you immediately to empty when the grass bag is full, the mower provides an indicator on the top of bag to show the collection status. And you can follow as below:

Empty status: flap float (a)



Fully status: flap fall down (b)



8. REAR DISCHARGE (See M)

The mower provides a rear discharge function, so that you can mow without bag collection. The debris will be discharged from the rear chute.

9. MOWING TIPS

NOTE: always inspect area where mower is to be used and remove all stones, sticks, wire, metal and other debris which might be thrown by the rotating blade.

- 1) Mow across the face of slopes, never up-and-down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Always maintain good footing.
- 2) Release switch lever to turn mower "OFF" when crossing any graveled area (stones can be thrown by the blade).
- 3) Set mower at highest cutting height when mowing in rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at one time can cause circuit breaker to trip, which stops mower.
- 4) If a grass bag is used during the fast growing season, the grass may tend to clog up at the discharge opening. Release switch lever to turn mower "OFF" and remove the safety key. Remove the grass bag and shake the grass down to the back end of the bag. Also clean out any grass or debris which may be packed around the discharge opening. Replace the grass bag.
- 5) If mower should start to vibrate abnormally, release switch lever to turn mower "OFF" and remove safety key. Check immediately for cause. Vibration is a warning of trouble. Do not operate mower until a service check has been made.
- 6) **Always release switch lever to turn mower "off" and remove safety key when leaving it unattended even for a short period of time.**

10. MULCHING MOWING TIPS

While mulching, your new mower is designed to cut the grass clippings into small pieces and distribute them back into the lawn. Under normal conditions, the mulched grass will biodegrade quickly to provide nutrients to the lawn. Please review the following recommendations for optimum mulching performance.

- 1) Avoid mowing when the grass is wet from rain or dew. Wet grass may form clumps

which interfere with the mulching action and reduce runtime. The best time to mow grass is in the late afternoon when the grass is dry and the newly cut area will not be exposed to direct sunlight.

- 2) For best mulching performance, set the cutting height to remove about one third of the grass blade length, ideally no more than 38mm at one time. If the lawn is overgrown, it may be necessary to increase the cut height to reduce the pushing effort and prevent overloading the motor. For extremely heavy mulching, it is advisable to first cut at a high cut height setting, and then re-cut to the final cut height. Otherwise, make narrower cuts and mow slowly.
- 3) For best performance, keep the mower housing free of built-up grass. From time to time turn off mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then unplug the safety key and turn mower on its side. Using an object such as a stick, wipe out any accumulation of grass in the blade area. Be careful of the sharp edges of the blade. Clean often in wet, new grass, and always after every use.
- 4) Certain types of grass or grass conditions may require that an area be mulched a second time to fully disperse the grass throughout the lawn. If cutting a second time, it is advisable to cut perpendicular (across) the first cut pattern.
Do not change cut pattern in any way that would cause mowing down a hill.
- 5) Change your cutting pattern from week to week. This will help prevent matting and graining of the lawn.

MAINTENANCE



WARNING: Stop the mower and remove the safety key before removing the grass bag.

NOTE: To ensure long and reliable service, perform the following maintenance procedures regularly. Check for obvious defects such as a loose, dislodged or a damaged blade, loose fittings, and worn or damaged components. Check that the

covers and guards are all undamaged and are correctly attached to mower. Carry out any necessary maintenance or repairs before operating mower. If the mower should happen to fail despite regular maintenance, please call our customer helpline for advice.

BLADE SHARPENING

Keep blade sharp for best mower performance. A dull blade does not cut grass cleanly or mulch properly. Wear proper eye protection while removing, sharpening, and installing blade. Ensure that safety key is removed.

Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.

Replace bent or damaged blade immediately.

WHEN SHARPENING THE BLADE:

1. Make sure blade remains balanced.
2. Sharpen blade at the original cutting angle.
3. Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing equal amounts of material from both ends.

TO SHARPEN BLADE IN A VISE (See N)

1. Be sure the switch lever is released, the blade has stopped and the safety key removed before removing the blade.
2. Remove blade from mower. See instructions for removing and attaching blade.
3. Secure blade N-1 in a vise N-2.
4. Wear safety glasses and be careful not to cut yourself.
5. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file N-3 or sharpening stone.
6. Check balance of blade. See instructions for blade balancing.
7. Replace blade on mower and tighten securely. Refer to instructions below.

BLADE BALANCING (See O)

Check balance of blade by placing center hole in blade O-1 over a nail or screwdriver shank

O-2, clamped horizontally in a vise O-3. If either end of the blade rotates downward, file that end. Blade is properly balanced when neither end drops.

BLADE MAINTENANCE (See P1, P2)

Renew your metal blade after 50 hours mowing or 2 years, whichever is the sooner regardless of condition.

Follow these procedures to remove and replace the blade. You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade. Hold the blade (16) and unscrew the blade bolt (15) counterclockwise using a spanner wrench, and then remove blade.

To re-assemble, position the blade (16) with the cutting edges towards the ground. Then securely tighten the blade bolt (15).

STORAGE: (See Q)


Stop the mower and always remove the safety key. Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.


Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement.

Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.

To aid storage, release the handle cam lever, and rotate or fold the upper handle.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 Waste electrical products should not be disposed of with household waste.

 Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

PLUG REPLACEMENT (UK & IRELAND ONLY)

If you need to replace the fitted plug then follow the instructions below.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:


Blue = Neutral

Brown = Live

As the colors of the wires in the electrical cord of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with N. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with L.

WARNING! Never connect live or neutral wires to the earth terminal of the plug. Only fit an approved 13Amp BS1363/A plug and the correct rated fuse.

NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

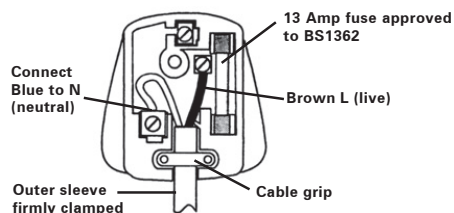

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltingbaum 6
22143 Hamburg

Declare that the product
Description
WORX Cordless Lawn Mower
Type **WG785E**
Function **Mowing grass**

Complies with the following Directives,
EC Machinery Directive
2006/42/EC
EC Low Voltage Directive
2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive
2004/108/EC
Noise Emission in the Environment by
Equipment for Use Outdoors Directive
2000/14/EC amended by 2005/88/EC

LTD
Pinewood, Chineham Bussiness Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL,
United Kingdom

Jacky Zhou

2009/12/28
Jacky Zhou
POSITEC Quality Manager



18

Conformity assessment procedure as per
Annex VI.

Measured Sound Power Level
80 dB(A) TURBO mode
70 dB(A) QUIET mode

Declared Guaranteed Sound Power Level
93dB(A)

The notified body involved
Name: Intertek Testing & Certification Ltd
Address: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standards conform to,
EN 60335-1 EN 60335-2-77
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 EN 62233
EN 60335-2-29

The person authorized to compile the technical
file,
Name: Russell Nicholson
Address: Positec Powertools (Europe)

- | |
|--|
| 1. SCHALTBÜGEL |
| 2. KABELKLEMMEN |
| 3. GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE |
| 4. GRAS-SAMMELBEUTEL |
| 5. BETRIEBSMODUSWÄHLER |
| 6. SICHERHEITSSCHLÜSSEL |
| 7. GRIFFOBERTEIL |
| 8. HALTENOCKEN-HEBEL |
| 9. GRIFFUNTERTEIL |
| 10. SICHERHEITSKLAPPE |
| 11. BATTERIEPACK * |
| 12. MOTORABDECKUNG |
| 13. AUFLADEGERÄT *(Siehe A2) |
| 14. MULCH-EINSATZ (Siehe H) |
| 15. BLATTBOLZEN (Siehe P1) |
| 16. SÄGEBLATT (Siehe P1) |

***Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.**

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	24V
Schneidradius	40cm
Schnitthöhe	20-70mm
Schneidehöhen-Positionen	6
Grasfangkorb	50L
Batteriekapazität	10Stunden
Batterietyp	Säure-Blei
Akkumodell	WA3218
Aufladezeit	10-12 Stunden
Ladegerätmodell	WA3720
Leistung des Ladegeräts	Eingang: AC 220-240V, 50/60Hz, Ausgang: 29.5V $\overline{\sim}$, 1.0A
Gewicht	23kg

LÄRMPEGEL UND VIBRATIONEN

20	Gewichteter Schalldruck	L_{PA} : 80 dB (A) — Turbomodus K_{PA} : 3dB(A)
		L_{PA} : 70dB (A) — Leiser Modus K_{PA} : 3dB(A)
	Gewichtete Schallleistung	L_{WA} : 93dB(A)
	Tragen Sie bei einem Schalldruck über einen Gehörschutz	80dB(A)
	Typischer gewichteter Vibrationswert	4.0m/s ² $K=1.5m/s^2$

ACCESSORY

Batterie-Paket	1
Aufladegerät	1
Gras-Sammelbeutel	1
Mulch-Einsatz	1
Haltenocken-Hebel	2

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Verwenden Sie nur hochwertige Zubehörteile von namhaften Herstellern. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung
zum sicheren Betrieb des Gerätes
aufmerksam durch.**

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen für die Zukunft auf.**

- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, die über reduzierte körperliche Eignung, Wahrnehmung oder geistige Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und Wissen verfügen, sofern diese Personen nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.
- Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

TRAINING

- a) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut.
- b) Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, den Rasenmäher zu benutzen. Nationale Vorschriften können das Alter der Bedienperson möglicherweise beschränken.
- c) Niemals mähen, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- d) Bedenken Sie, dass der Bediener oder Benutzer bei Unfällen oder Gefährdungen anderer Personen oder deren Eigentum die Verantwortung trägt!

VORBEREITUNG

- a) Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen benutzen.
- b) Inspizieren Sie die Gegend, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll, gründlich und entfernen Sie alle Objekte, die durch die Maschine aufgeschleudert werden könnten.
- c) Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbalken abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte Messer und Schrauben nur im ganzen Satz auswechseln, um Unwuchten zu vermeiden.
- d) Achten Sie darauf, dass bei Geräten mit mehreren Klingen ein Klingensatz durch den anderen in Rotation versetzt werden kann.

BETRIEB

- a) Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht mähen.
- b) Nach Möglichkeit nicht in nassem Gras arbeiten.
- c) Auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt achten.
- d) Laufen Sie niemals, sondern gehen Sie immer;
- e) Mähen Sie bei Rotormaschinen mit Rädern Abhänge niemals auf hinaus oder hinab, sondern immer seitlich am Hang entlang;
- f) Beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig sein.
- g) Keine besonders steilen Abhänge mähen.
- h) Beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Rasenmähers äußerst vorsichtig sein.
- i) Die Messer müssen stehen, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn nicht mit Gras bepflanzte Flächen überquert werden und beim Transport vom und zu dem zu mähenden Bereich.
- j) Den Rasenmäher auf keinen Fall mit defekten Schutzvorrichtungen oder Schutzblechen, oder ohne ordnungsgemäß montierte Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Prallbleche und/oder


Grasfangvorrichtung betreiben.

- k) Den Motor wie in den Anweisungen beschrieben starten und dabei darauf achten, dass die Füße ausreichend weit von den Messern entfernt sind.
- l) Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen, es sei denn, es ist für das Anlaufen erforderlich. In diesem Fall nur so weit wie nötig und nur auf der Bediener abgewandten Seite kippen.
- m) Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile bringen. Bei Rotormäher die Austragsöffnung unbedingt freihalten.
- n) Sie dürfen die Klingen nicht berühren, bevor die Sperrvorrichtung entfernt worden ist und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind;
- o) Sie müssen die Sperrvorrichtung entfernen, wann immer
- Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen,
 - Sie ein Hindernis wegräumen,
 - Sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten,
 - Nach dem Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt,
 - wenn die Maschine ungewöhnlich stark vibriert.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- a) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet;
- b) Den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung überprüfen;
- c) Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber austauschen;

SYMBOLE



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und stellen Sie sicher



Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.



STOP

Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.



Vorsicht scharfe Schneidblätter. Schneidblätter haben einen Nachlauf, nachdem die Maschine ausgeschaltet ist. Trennen Sie vor einer Wartung, oder wenn das Kabel beschädigt ist den Stecker von der Steckdose.



Halten Sie das Anschlusskabel von den Schneidmessern fern.



Vor Regen und Feuchtigkeit schützen



Nicht verbrennen



Pb

Akku nicht in den Haushaltsmüll geben. Bringen Sie den leeren Akku zu Ihrer lokalen Sammel- oder Recyclingstelle



Pb

Beinhaltet eine Pb Batterie. Die Batterie muss recycled oder sachgemäß entsorgt werden.




Kennzeichnung



BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt ist bestimmt für das Rasenmähen im privaten Bereich.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DAS AUFLADEGERÄT

1. Stecken Sie das Aufladegerät direkt in eine elektrische Steckdose. **BESCHÄDIGEN SIE NIEMALS DAS STROMKABEL!** Tragen Sie das Aufladegerät niemals am Stromkabel. Stöpseln Sie niemals das Aufladegerät aus der elektrischen Steckdose, indem Sie am Stromkabel ziehen.
2.  **VORSICHT:** Um die Gefahr von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen des eigenen Körpers zu reduzieren, vermeiden Sie es, das Aufladegerät für irgend ein anderes Produkt zu verwenden. Vermeiden Sie es auch, den Rasenmäher mit einem anderen Aufladegerät aufzuladen.
3. Warten Sie den Rasenmäher nicht, wenn das Aufladegerät oder der Sicherheitsschlüssel installiert ist.
4. Verwenden Sie kein beschädigtes Aufladegerät. Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel oder Aufladegeräte umgehend bei einer autorisierten WORX-Servicestation.
5. Laden Sie den Rasenmäher immer an einem trockenen Ort auf, der wettergeschützt ist. Setzen Sie weder den Rasenmäher noch das Aufladegerät Regen aus. Laden Sie niemals an feuchten Stellen auf. Laden Sie den Rasenmäher nicht, wenn die Temperatur über 104°F (40°C) oder unter 41°F (5°C) liegt.
6. Halten Sie den Rasenmäher oder das Aufladegerät fern von Wasser, Hitzequellen (z.B. Heizstrahlern, Erhitzern, Öfen etc.), Feuer oder Chemikalien. Geben Sie darauf Acht, dass Sie das Stromkabel des Aufladegerätes von scharfen Kanten fern halten, um es nicht zu beschädigen.

AUFLADEPROZESS

1. Das Aufladen kann ausgeführt werden, wenn die Batterie in die Maschine EINGESETZT ist (Siehe A1) oder aus ihr ENTFERNT (Siehe A2) wurde.
2. Stecken Sie das Verbindungsteil des Aufladegerätes in die Steckdose auf der Batterie. (Siehe A1,A2)
3. Stecken Sie die Steckdose des Aufladegerätes in die Steckdose an der Wand.
4. Drücken Sie die Taste am Ladegerät; die rote Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Akku geladen wird.
5. Sobald der Akku voll geladen ist, wechselt die Farbe der Betriebsanzeige von rot nach grün – bei einem vollständig entladenen Akku kann dies etwa 10 bis 12 Stunden dauern.
6. Nach dem Laden leuchtet die grüne Anzeige noch 5 Sekunden lang weiter und zeigt an, dass der Akku komplett geladen wurde. Nach 5 Sekunden erlischt die Leuchte, das Laden wird gestoppt, damit keine Energie verschwendet wird.
**HINWEIS: Bei defektem Akku blinkt die Anzeige rot.
Die Anzeige leuchtet nur dann, wenn das Ladegerät sowohl mit dem Akku als auch mit der Stromversorgung verbunden ist.**
7. Durch den intelligenten Aufbau des Ladegerätes können Akkus ständig angeschlossen bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Von Zeit zu Zeit wird der Akku sanft nachgeladen, um seine volle Kapazität zu erhalten.

BEHANDLUNG DER BATTERIE

Bei der Batterie in Ihrem schnurlosen Rasenmäher handelt es sich um ein versiegeltes System mit einer 24-Volt Blei-Säure-Batterie. Der Rasenmäher kann in jeder beliebigen Position abgestellt werden, ohne dass ein Auslaufen zu befürchten ist.


- Die Batterie sollte während der Lagerung alle 2 Monate einmal voll aufgeladen

werden, um eine optimale Lebensdauer und Leistung der Batterie zu gewährleisten.

- Die Batterie sollte nach jeder Benutzung voll aufgeladen werden, um eine optimale Lebensdauer und Leistung der Batterie zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort.
- Die Batterie kann bei Temperaturen bis zu 14°F (-10°C) sicher gelagert werden.
- Die Batterie muss vor dem Aufladen nicht erst komplett entladen werden.
- Zu Beginn sind nach dem Kauf möglicherweise 2-3 Aufladezyklen notwendig, um die maximale Laufzeit-Kapazität zu erhalten.

WEITERE BATTERIEN können über das Kunden-Service-Telefon unter der Nummer erworben werden.

ZUSAMMENBAU

 **ACHTUNG!** Überzeugen Sie sich vor der Montage des Rasenmähers, dass sämtliches Zubehör (siehe weiter oben) mitgeliefert wurde.

1. AUFSETZEN DES HANDGRIFFS (Siehe. B1- B5)

- 1) Entfernen Sie die beiden Schrauben an beiden Seiten des Decks. (Abb. B1)
- 2) Setzen Sie das untere Griffstück (9) in die Öffnungen am Deck ein. (Abb. B2)
- 3) Mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. (Abb. B2)
- 4) Bringen Sie das obere Griffstück (7) mitsamt Schrauben und Fixierhebel (8) am unteren Griffstück (9) an. (Abb. B3)
- 5) Ziehen Sie die beiden Fixierhebel an. Vergewissern Sie sich, dass das Griffstück absolut FEST sitzt. Die Fixierhebel (8) können durch Drehen im/gegen den Uhrzeigersinn gelöst und fixiert werden.

ZIEHEN SIE DEN BOLZEN NICHT ZU FEST AN (Abb. B4)

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schrauben komplett durch das Griffstück geführt wurden, bevor Sie die Griffknöpfe anbringen.

Bringen Sie die Kabelklemmen (2) am oberen und unteren Griffstück an. Führen Sie das Kabel durch die Kabelklemme, achten Sie auf ausreichend Reserve. (Abb. B5)

2. BEFESTIGUNG DES GRAS-BEUTELS

Befestigen Sie den Grasbehältergriff wie in den Abbildungen C1 bis C4 gezeigt am Gehäuseoberteil.

Schritt 1. Setzen Sie das Griffvorderteil an. (Abb. C2)

Schritt 2. Anschließend nach vorne schieben. (Abb. C2)

Schritt 3 Griffrückteil nach unten drücken. (Abb. C2)

Schritt 4. Zum Abschluss mit den Kunststoffclips am Metallrahmen fixieren. (Abb. C3)

 **ACHTUNG: Griff nicht verkehrt herum montieren. Griff wie in Abbildung C1 gezeigt anbringen.**


3. ANBRINGEN DES GRAS-BEUTELS (Siehe D1,D2,D3)

- 1) Stellen Sie den Rasenmäher aus. Warten Sie, bis die Klingen zum Stehen gekommen sind und entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel.
- 2) Stellen Sie die Sicherheitsklappe hoch und halten Sie sie oben. Stellen Sie sicher, dass der Mulch-Einsatz entfernt wurde.
- 3) Heben Sie den Gras-Beutel am Griff auf. Positionieren Sie den Gras-Beutel auf den unteren Haken (a) des Rasenmäher-Verdecks.
- 4) Lösen Sie das Schutzgitter, um den Gras-Beutel in seiner Position zu fixieren. Gehen Sie sicher, dass der Gras-Beutel fest installiert ist.

HINWEIS: Drücken Sie den Gras-Beutel leicht ein, um sicherzugehen, dass er komplett installiert ist.

4. ENTFERNEN/AUSLEEREN

Halten Sie den Grasbehälter fest, heben Sie die Sicherheitsklappe (10) an. Remove grass bag (4).

 **ACHTUNG!** Kontrollieren Sie, ob die Sicherheitsklappe die Austragsöffnung

sicher abdeckt, ehe Sie den Rasenmäher ohne Grasfangkorb benutzen. Heben Sie die Sicherheitsklappe (10) niemals an, falls Sie ohne angebrachten Grasbehälter mit dem Mäher arbeiten.

5. EINSTELLUNG DES GRIFFS (Siehe E)

Der obere Griff kann auf drei verschiedene Höhen-Positionen eingestellt werden. Lösen Sie den Sperrnockenhebel, setzen Sie den oberen Griff auf eine der drei Höhenpositionen und vergessen Sie nicht, den Stift in das Loch zu stecken. Setzen Sie dann den Sperrnockenhebel zurück.

6. EINSETZEN/AUSBAUEN DER BATTERIE (Siehe Abb. F1, F2)

AUSBAUEN DER BATTERIE

Ziehen Sie den Akku am Griff heraus. (Siehe F1)


HINWEIS: Seien Sie vorsichtig, damit Ihnen die Batterie beim Ausbauen nicht auf den Fuß oder auf den Boden fällt.

EINSETZEN DER BATTERIE

Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein; achten Sie darauf, dass der Akku richtig sitzt. (Siehe F2)

ARBEITEN MIT DEM RASENMÄHER

1. EIN- UND AUSSCHALTEN (Siehe G1, G2)

 **WARNUNG!** Die Klinge dreht sich einige Sekunden weiter, nachdem die Maschine ausgeschaltet worden ist. Lassen Sie den Motor/die Klinge zur Ruhe kommen, bevor Sie wieder auf "an" schalten. Schalten Sie nicht rasch hintereinander aus und an.

EINSCHALTEN

- 1) Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in das Gehäuse des Schalterkastens.
- 2) Schieben Sie den Schlüssel nach rechts; dort halten.
- 3) Ziehen Sie den Hebel an den Griff heran; der Mäher läuft an.
- 4) Lassen Sie den Sicherheitsschlüssel los.

AUSSCHALTEN

Den Schaltbügel loslassen.

2. EINBAU DES MULCH-EINSATZES (14) (Siehe H)

- 1) Stellen Sie den Rasenmäher ab. Warten Sie, bis die Klingen zum Stillstand kommen und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel.
- 2) Heben Sie das Schutzgitter und halten es oben.
- 3) Schieben Sie den Mulch-Einsatz in die Entleerungs-Öffnung, bis es fest mit dem Verdeck in Kontakt steht.
- 4) Lassen Sie das Schutzgitter los und gehen Sie sicher, dass es ordentlich geschlossen ist.

3. MULCHEINSATZ (14) HERAUSNEHMEN (Siehe H)

Mit den folgenden Schritten nehmen Sie den Mulcheinsatz heraus, wenn Sie das Gerät zum reinen Grasschnitt einsetzen möchten.

- 1) Stellen Sie den Rasenmäher ab, warten bis die Klingen gestoppt haben und entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel.
- 2) Heben Sie das Schutzgitter an und halten Sie es oben.
- 3) Greifen Sie die Mitte des Einsatzes, heben ihn an und ziehen Sie den Mulch-Einsatz dann komplett heraus.
- 4) Das Schutzgitter ist mit einer Sprungfeder versehen. Wenn Sie es loslassen, kehrt es in die verschlossene Position zurück.

4. BETRIEBSMODUSWÄHLER (Siehe I) Status1: Leiser Modus



Wählen Sie den leisen Modus für tägliche Arbeiten, bei denen Sie Gras bis zu einer Höhe von 2 cm schneiden.

Status2: Turbomodus



Stellen Sie den Betriebsartwähler auf den Turbomodus ein, wenn Sie dichtes oder verfilztes Gras schneiden.


5. LED-STATUSANZEIGEN DER BATTERIE (Siehe J)

HINWEIS: LED-Statusanzeigen zeigen den Zustand der Batterie an, wenn der Knopf auf der Batterie gedrückt wird.

Die LED-Anzeige tastet ständig den Zustand der Batterie ab und zeigt ihn wie folgt an: Drücken Sie den Knopf "DRÜCKEN". Der Lichtknopf ist erleuchtet.

Wenn die drei grünen Lampen aufleuchten, ist die Batterie sehr stark aufgeladen.

Wenn zwei Lampen () aufleuchten, ist die Batterie mittelstark aufgeladen.

Wenn nur eine Lampe () aufleuchtet, ist die Batterie erschöpft.

Bevor Sie Ihren neuen Rasenmäher zum ersten Mal benutzen, wird empfohlen, die Einheit über Nacht aufzuladen. Dies stellt sicher, dass die Batterie voll aufgeladen ist.

WICHTIG

Wenn nur eine Lampe aufleuchtet, dann ist Ihre Batterie übermäßig entladen, auch wenn der Rasenmäher immer noch in der Lage sein könnte, Gras zu schneiden. Wenn Sie den Rasenmäher mit einer solchen entladenen Batterie weiter benutzen, könnte dies die Lebensdauer und Leistung Ihrer Batterien beeinträchtigen.

6. EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE (Siehe K)



WARNUNG: Stoppen Sie, lassen Sie den Schalthebel los und warten Sie, bis der Motor stoppt, bevor Sie die Höhe einstellen. Die Klingen drehen sich weiter, nachdem die Maschine ausgeschaltet wurde. Drehende Klingen können Verletzungen verursachen.



VORSICHT: Berühren Sie niemals rotierende Klingen!

Für den ersten Schnitt in der Saison sollten Sie eine hohe Schnitteinstellung wählen.

Der Rasenmäher kann auf 6 Schnitthöhen zwischen 20mm und 70mm eingestellt werden. Bewegen Sie zu diesem Zweck den Hebel für das Einstellen der Schneidehöhe auswärts und stellen ihn dann auf die gewünschte Position ein.

7. GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE (Siehe L)

Damit Sie den Grasbehälter rechtzeitig leeren können, wird der Füllstand des Behälters an der Oberseite des Grasbehälters angezeigt.

Dies lässt sich auch anders ablesen:

Leer: Klappe leicht geöffnet (a)



Voll: Klappe geschlossen (b)



8. HECKAUSWURF (Siehe M)

Ihr Rasenmäher wirft das Schnittgut am Heck aus – ein Betrieb ohne Sammelbehälter ist daher möglich. Das Schnittgut wird hinten ausgeworfen.

9. TIPPS FÜR DAS MÄHEN

HINWEIS: INSPIZIEREN SIE IMMER DIE GEGEND, IN WELCHER DER RASENMÄHER GENUTZT WERDEN SOLL. ENTFERNEN SIE ALLE STEINE, STÖCKE, DRÄHTE, KNOCHEN UND ANDEREN SCHUTT, DER DURCH DIE ROTIERENDEN KLINGEN HOCH GESCHLEUDERT WERDEN KÖNNTE.

- 1) Mähen Sie seitwärts an Abhängen entlang und niemals hoch oder runter. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Abhängen die Richtung ändern. Mähen Sie nicht übermäßig auf steilen Hängen. Bewahren Sie immer eine gute Standfestigkeit.
- 2) Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auf "AUS" zu stellen, wenn Sie eine geschotterte Stelle überqueren. (Steine können durch die Klingen hoch geschleudert werden.)
- 3) Stellen Sie den Rasenmäher auf die höchste Schnittstufe, wenn Sie unebenen Boden oder hohes Unkraut mähen. Ein Entfernen von zu viel Gras auf einmal kann zum Schnellschluss des Schutzschalters führen. Das stoppt den Rasenmäher.
- 4) Falls ein Gras-Beutel während der Zeit raschen Wachstums benutzt wird, kann es sein, dass das Gras die Entleerungs-Öffnung verstopft. Lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den

Rasenmäher auf "AUS." Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Entfernen Sie den Gras-Beutel und schütteln Sie das Gras runter ins hintere Ende des Beutels. Reinigen Sie auch alles Gras oder jeden Schutt, der sich rund um die Entleerungs-Öffnung festgesetzt haben mag. Ersetzen Sie den Gras-Beutel.

- 5) Wenn der Rasenmäher unnormal vibrieren sollte, lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS." Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Suchen Sie sofort nach der Ursache. Vibration ist ein Zeichen für Probleme. Bedienen Sie den Rasenmäher nicht, bis eine Wartungsprüfung durchgeführt worden ist.

6) **LASSEN SIE DEN SCHALTHEBEL LOS; STELLEN SIE DEN RASENMÄHER AUF "AUS" UND ENTFERNEN SIE DANN DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL, IMMER WENN SIE DEN RASENMÄHER AUCH NUR KURZ UNBEAUFICHTIGT LASSEN.**

10. TIPPS ZUM MULCHEN

Ihr neuer Rasenmäher ist so entworfen, dass er beim Mulchen das abgeschnittene Gras in kleine Stücke schneidet und es wieder auf den Rasen verteilt. Unter normalen Umständen wird das gemulchte Gras rasch biologisch abgebaut und liefert so dem Rasen neue Nährstoffe.

Lesen Sie sich die folgenden Empfehlungen für eine optimale Mulchleistung durch.

- 1) Vermeiden Sie das Mähen, wenn das Gras von Regen oder Tau feucht ist. Feuchtes Gras kann Klumpen bilden, die den Mulchprozess beeinträchtigen und die Laufzeit reduzieren.
Die beste Zeit für das Mähen von Gras ist der Spätnachmittag. Dann ist das Gras trocken und die frisch geschnittene Stelle wird nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.
- 2) Für eine optimale Mulchleistung sollten Sie die Schnitthöhe so einstellen, dass Sie ungefähr ein Drittel der Länge der Halmlänge abschneiden. Idealerweise nicht mehr als 38mm auf einmal. Wenn

der Rasen überwuchert ist, dann kann es notwendig sein, die Schnitthöhe zu reduzieren, um den Aufwand beim Schieben zu verringern und eine Überlastung des Motors zu verhindern. Bei extrem schwerem Mulchen ist es ratsam, erst auf hoher Schnitthöhe zu schneiden und dann noch einmal auf endgültiger Schnitthöhe zu schneiden. Oder Sie können engere Schnitte machen und langsam mähen.

- 3) Für eine optimale Leistung sollten Sie das Gehäuse des Rasenmähers frei von angesammeltem Gras halten. Stellen Sie manchmal den Rasenmäher ab und warten Sie, bis die Klingen völlig zum Stillstand gekommen sind. Stöpseln Sie den Sicherheitsschlüssel aus und drehen Sie den Rasenmäher auf die Seite. Benutzen Sie einen Gegenstand, wie z.B. einen Stock, um alle Ansammlungen von Gras im Bereich der Klingen wegzuwischen. Seien Sie vorsichtig wegen der scharfen Kanten der Klingen. Reinigen Sie oft in feuchtem Frühlingsgras und am Ende jeder Benutzung.
- 4) Einige Arten von Gras oder Zustände von Gras können es notwendig machen, dass eine Stelle ein zweites Mal gemulcht werden muss, um das Gras komplett über den Rasen zu verteilen.
Wenn Sie ein zweites Mal schneiden, dann ist es ratsam, rechtwinklig zum ersten Schnittmuster zu schneiden. **WECHSELN SIE DAS SCHNITTMUSTER NIEMALS SO; DASS SIE DEN ABHANG EINES HÜGELS HINAUF- ODER HINAB-MÄHEN!**
- 5) Wechseln Sie das Schnittmuster wöchentlich. Dies verhindert Vermattierung und Körnung Ihres Rasens.

WARTUNG



WARNUNG: Stoppen Sie den Rasenmäher und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, bevor Sie den Grasbeutel entfernen.

HINWEIS: Folgende Wartungsarbeiten sind regelmäßig auszuführen, um den zuverlässigen und sicheren Betrieb zu

gewährleisten. Den Rasenmäher auf offensichtliche Defekte wie z. B. ein lockeres, verstelltes oder beschädigtes Messer, lose Befestigungs- oder Zubehörteile und verschlissene oder beschädigte Komponenten. Die Abdeckungen und Schutzbleche müssen in einwandfreiem Zustand und richtig angebracht sein. Vor dem Betrieb des Rasenmähers die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Sollte der Rasenmäher trotz regelmäßiger Wartung ausfallen, Bitte rufen Sie den Kundendienst für eine Beratung an.

SCHÄRFEN DER KLINGE

HALTEN SIE DIE KLINGE FÜR EINE OPTIMALE MÄH-LEISTUNG SCHARF. EINE STUMPFKE KLINGE SCHNEIDET GRAS NICHT SAUBER ODER MULCHT NICHT ORDENTLICH. TRAGEN SIE ORDENTLICHEN AUGENSCHUTZ BEIM ENTFERNEN, SCHÄRFEN UND EINSETZEN DER KLINGE. GEHEN SIE SICHER, DASS DER SICHERHEITSSCHLÜSSEL ENTFERNT IST.

Es ist unter normalen Umständen normalerweise ausreichend, die Klinge zweimal in der Mäh-Saison zu schärfen. Sand sorgt dafür, dass die Klinge rasch stumpf wird. Falls Ihr Rasen auf sandiger Erde wächst, dann ist es notwendig, öfter zu schärfen. ERSETZEN SIE EINE VERBOGENE ODER BESCHÄDIGTE KLINGE SOFORT!

BEIM SCHÄRFEN DER KLINGE

1. Gehen Sie sicher, dass die Klinge ausbalanciert bleibt.
2. Schärfen Sie die Klinge am originalen Schnittwinkel.
3. Schärfen Sie die Schnittkanten an beiden Enden der Klinge und entfernen Sie von beiden Enden gleich viel Material.

DAS SCHÄRFEN EINER KLINGE IN EINEM SCHRAUBSTOCK (Siehe N)

1. Gehen Sie vor dem Herausnehmen der Klinge sicher, dass der Schalthebel losgelassen ist, die Klinge zum Stillstand gekommen ist und der Sicherheitsschlüssel entfernt wurde.
2. Nehmen Sie die Klinge aus dem Rasenmäher. Lesen Sie die Anweisungen

für das Herausnehmen und Anbringen der Klinge.

3. Sichern Sie die Klinge N-1 in einem Schraubstock N-2.
4. Tragen Sie eine Schutzbrille und passen Sie auf, dass Sie sich nicht selbst schneiden.
5. Feilen Sie die Schneidekanten der Klinge sorgfältig mit einer feinen Feile N-3 oder einem Schleifstein.
6. Überprüfen Sie die Balance der Klinge. Lesen Sie die Anweisungen für das Ausbalancieren der Klinge.
7. Ersetzen Sie die Klinge auf dem Rasenmäher und befestigen Sie diese sicher. Schauen Sie sich die nachstehenden Hinweise an.

AUSBALANCIEREN DER KLINGE (Siehe O)

Überprüfen Sie die Balance der Klinge dadurch, dass Sie das zentrale Loch in der Klinge O-1 auf einen Nagel oder Schraubenzieher-Schaft O-2 platzieren, der horizontal im Schraubstock O-3 eingeklemmt ist. Wenn eines der beiden Enden der Klinge nach unten hin rotiert, müssen Sie dieses Ende weiter feilen. Die Klinge ist ordentlich ausbalanciert, wenn keines der beiden Enden nach unten hängt.

KLINGEN WARTEN (Siehe P1, P2)

Erneuern Sie - unabhängig vom Zustand - Ihre Metallklinge, sobald Sie 50 Stunden mit Ihr gemäht haben oder spätestens nach 2 Jahren. Je nachdem, was früher eintritt. Folgen Sie diesen Arbeitsschritten, um Ihre Klinge herauszunehmen und zu ersetzen. Sie brauchen dafür Gartenhandschuhe (nicht mitgeliefert) und einen Gabelschlüssel (nicht mitgeliefert), um die Klinge herauszunehmen. Halten Sie die Klinge (16) fest und lösen Sie die Klingschraube (15) mit einem Schraubenschlüssel. Nehmen Sie dann die Klinge ab.

Zum Zusammenbau setzen Sie die Klinge (16) mit den Schneidflächen zum Boden hin an. N, danach ziehen Sie den Bolzen (15) fest.

AUFBEWAHRUNG: (Siehe Q)

Stoppen Sie den Mäher, ziehen Sie grundsätzlich den Sicherheitsschlüssel ab. Das Äußere des Rasenmähers gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Anhaftendes Gras und Schmutz entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen.


Den Rasenmäher auf die Seite legen und den Messerbereich reinigen. Zusammengepresstes Schnittgut im Messerbereich mit einem Holz- oder Plastikstück entfernen.

Den Rasenmäher an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen.

Zum einfacheren Verstauen lösen Sie die Fixierhebel und klappen das Griffoberteil zusammen.

UMWELTSCHUTZ



Schadhafte und/ oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte  müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den Wertstoff-/ Recycling-Sammelstellen abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -Entsorgung.

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Erklären Hiermit, Dass Unser Produkt
Beschreibung

WORX Schnurloser Rasenmäher

Typ **WG785E**

Funktion **Grasschnitt**

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien
entspricht:

EC-Maschinenrichtlinie

2006/42/EC

EC Niederspannungsrichtlinie

2006/95/EC

EC-EMV-Richtlinie

2004/108/EC

**Umweltbelastende Geräuschemissionen
von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geräten und Maschinen,
Richtlinie 2000/14/EC geändert durch
2005/88/EC**

Konformitätsbewertungsverfahren nach
Anhang VI

Gemessene Schallleistung

80dB(A) Turbomodus

70dB(A) Leiser Modus

Garantierte Schallleistung

93 dB(A)

Zertifizierungsstelle

Name: **Intertek Testing & Certification Ltd**

Anschrift: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton
Keynes, MK5 8NL**

Normen:

EN 60335-1 EN 60335-2-77

EN ISO 3744 EN 55014-1

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 EN 62233

EN 60335-2-29

Zur Kompilierung der technischen Datei
ermächtigte Person,

Name: Russell Nicholson

**Anschrift: Positec Powertools (Europe)
LTD
Pinewood, Chineham Bussiness Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL,
United Kingdom**

Jacky Zhou



2009/12/28

Jacky Zhou

POSITEC Qualitätsleiter

- | |
|--|
| 1. MANETTE DE COMMANDE AU GUIDON |
| 2. SERRE CABLE |
| 3. GRASS BAG FILLING INDICATOR |
| 4. INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À HERBE |
| 5. CADRAN DU MODE DE FONCTIONNEMENT |
| 6. CLÉ DE SÛRETÉ |
| 7. POIGNÉE SUPÉRIEURE |
| 8. LEVIER DE CAME DE VERROUILLAGE |
| 9. POIGNÉE INFÉRIEURE |
| 10. VOLET DE SÉCURITÉ |
| 11. BATTERIE* |
| 12. CAPOT DU MOTEUR |
| 13. CHARGEUR*(Voir A2) |
| 14. INSERT DE PAILLAGE (Voir H) |
| 15. BOULON DE LA LAME (Voir P1) |
| 16. LAME (Voir P1) |

***Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris dans les fournitures.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	24V
Diamètre de coupe	40cm
Hauteur de coupe	20-70mm
Positions de hauteur de coupe	6 positions
Capacité du bac	50L
Capacité batterie	10Ah
Type de batterie	acide de plomb
Modèle de batterie	WA3218
Durée de charge	10-12 hrs
Modèle de chargeur	WA3720
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: AC 220-240V, 50/60Hz Sortie: 29.5V $\overline{\sim}$, 1.0A
Poids de la machine	23kg

DONNEES SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	L_{PA} : 80dB(A) — Mode turbo K_{PA} : 3dB(A)
	L_{PA} : 70dB(A) — Mode SILENCIEUX K_{PA} : 3dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} : 93dB(A)
Porter des protections auditives lorsque la pression sonore est supérieure à	80dB(A)
Valeur de vibration mesurée	4.0m/s ² $K=1.5m/s^2$

ACCESSOIRES

Packs batteries	1
Chargeur	1
Sac de collecte de l'herbe	1
Insert de paillage	1
Levier de came de verrouillage	2

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Il est impératif d'utiliser des accessoires de bonne qualité et de marque connue et de choisir l'accessoire correct recommandé dans ce manuel. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS INITIALES AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX POUR L'OUTIL



AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Lire attentivement les instructions pour utiliser la machine en toute sécurité.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins d'être encadrées ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

INSTRUCTIONS

- a) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil
- b) Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes ne connaissant pas ces instructions d'utiliser la tondeuse. Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
- c) Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.
- d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

PREPARATION

- a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas utiliser a

tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.

- b) Examinez complètement la zone où le matériel doit être utilisé et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par la machine;
- c) Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés.
- d) Sur les machines multiples, prenez garde car la rotation d'une lame peut entraîner la rotation d'autres lames.

FONCTIONNEMENT

- a) Tondre uniquement de jour ou avec une bonne lumière artificielle.
- b) Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide.
- c) S'assurer du bon équilibre sur les pentes
- d) Marchez, ne courez jamais;
- e) Pour les machines rotatives à roues, tondez en travers des pentes, jamais vers le haut ni vers le bas;
- f) Faire extrêmement attention en changeant de direction sur les pentes.
- g) Ne pas tondre les pentes excessivement raides
- h) Faire très attention en renversant ou en tirant l'appareil vers vous.
- i) Arrêter la lame si l'appareil doit être incliné ou transporté sur des surfaces autres que l'herbe
- j) N'utiliser jamais l'appareil avec des protections (capots etc.) défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple volet de protection et/ou récupérateur d'herbe.
- k) Se tenir à l'écart des lames lors du branchement de la machine
- l) Ne faites pas basculer la tondeuse à gazon lorsque vous allumez le moteur, sauf si la tondeuse à gazon doit être basculée pour le démarrage. Dans ce cas, ne la faites pas basculer plus de ce qui est absolument nécessaire et soulevez uniquement la partie distante de l'utilisateur;
- m) Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en mouvement. Pour les faucheuses rotatives, conservez clairement

de l'espace à tout moment.

- n) Ne touchez pas la lame avant que le dispositif de désactivation ait été retiré, et que les lames soient à l'arrêt complet.
- o) Retirez le dispositif de désactivation
- Toutes les fois que vous laissez la machine sans surveillance,
 - Avant d'éliminer un bouchage,
 - Avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine,
 - Après le choc avec un objet étranger,
 - Débrancher l'alimentation (c'est-à-dire enlever la fiche de la prise).

ENTRETIEN

- a) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés;
- b) Vérifier fréquemment l'usure ou la détérioration du bac récupérateur d'herbe;
- c) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées;

SYMBOLS



Lire attentivement la notice et la conserver



AVERTISSEMENT



Tenez vous à bonne distance



STOP

La lame continue à tourner après le relâchement de l'interrupteur. Attendre que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.



Prenez garde aux lames tranchantes. Les lames continuent de tourner une fois le moteur coupé. Enlevez la prise du secteur avant toute maintenance ou si le cordon est endommagé.



Maintenez le câble de raccordement hors de portée de la lame.



Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau



Ne pas brûler



Pb

Ne pas jeter les batteries. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de collectelocal ou dans un centre de recyclage.



Pb

Contient une batterie Ni-Cd, la batterie doit être recyclée ou mise au rebut correctement.




DEEE



UTILISATION CONFORME

Ce produit est destiné à la tonte de pelouses de particuliers.

RÈGLES DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR

1. Branchez le chargeur directement sur la prise électrique. **NE MALTRAITEZ PAS LE CORDON.** Ne transportez jamais le chargeur par le cordon. Ne débranchez pas le chargeur de la prise ou de la tondeuse en tirant sur le cordon.
2.  **ATTENTION:** Pour réduire le risque de feu, d'électrocution, ou de blessure corporelle, n'essayez pas d'utiliser ce chargeur avec un quelconque autre produit. De même, n'essayez pas de charger la tondeuse avec un quelconque autre chargeur.
3. Ne faites pas l'entretien de la tondeuse avec le chargeur ou la clé de sûreté installés.
4. N'utilisez pas un chargeur endommagé. Remplacez immédiatement les cordons ou le chargeur s'ils sont endommagés, dans un dépôt de maintenance agréé de WORX.
5. Chargez toujours la tondeuse dans une zone sèche protégée contre les intempéries. N'exposez pas la tondeuse ni le chargeur à la pluie. Ne rechargez pas dans des emplacements humides. Ne rechargez pas la tondeuse quand la température est au-dessus de 104°F (40°C) ou au-dessous de 41°F (5°C).
6. Maintenez la tondeuse et le chargeur à l'écart de l'eau, des sources de chaleur (tels que radiateurs, réchauffeurs, fourneaux... etc.), des flammes, ou des produits chimiques. Faites attention à ne pas endommager le cordon du chargeur, en le maintenant à l'écart des arêtes tranchantes.

PROCÉDURE DE RECHARGE

1. La recharge peut être effectuée avec la batterie MONTÉE (**Voir A1**) ou ENLEVÉE de la machine (**Voir A2**).

2. Branchez le connecteur du chargeur dans la prise, sur la batterie. (**Voir A1,A2**)
3. Insérez la fiche du chargeur dans la prise murale.
4. Pressez le bouton du chargeur, une lumière rouge doit s'allumer pour indiquer que l'alimentation est branchée et que la batterie est en cours de chargement.
5. La lumière rouge s'éteindra et sera remplacée par une lumière verte lorsque le rechargement est terminé (environ 10-12 heures de charge pour une tondeuse entièrement déchargée)
6. Une fois que la batterie est entièrement chargée, la lumière verte s'allumera durant 5 secondes pour indiquer une charge complète. Au bout de 5 secondes l'indicateur vert et la charge s'éteindront pour économiser l'alimentation.
REMARQUE: si la batterie est défectueuse, l'indicateur rouge clignotera.
Les indicateurs fonctionnent seulement lorsque le chargeur est connecté à la batterie ainsi qu'à la prise murale.
7. Le chargeur est un chargeur intelligent qui peut rester connecté à la batterie et à la prise murale durant des périodes extensives sans crainte d'endommager la batterie ou le chargeur. Le chargeur s'allume automatiquement pour assurer que la batterie est pleinement chargée.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie de votre tondeuse sans fil est un système hermétique à l'acide de plomb de 24 Volt. La tondeuse peut être stockée dans n'importe quelle position sans crainte de fuite.

- Afin d'obtenir une durée de vie et des performances optimales, la batterie doit être chargée en entier tous les deux mois lorsqu'elle est rangée.
- Afin d'obtenir une durée de vie et des performances optimales, la batterie doit être chargée en entier après chaque utilisation.

- Rangez la batterie dans un lieu frais et sec.
- La batterie peut être sans risque stockée jusqu'à 14°F (-10°C).
- La batterie n'a pas besoin d'être entièrement déchargée avant la recharge.
- 2 à 3 cycles de charge initiaux peuvent être requis après l'achat pour obtenir la capacité d'utilisation maximale.

Des BATTERIES SUPPLÉMENTAIRES peuvent être obtenues auprès du service d'assistance client au.

ASSEMBLAGE

 **AVERTISSEMENT!** Avant de monter la tondeuse à gazon, vérifier les accessoires selon les informations ci-dessus, assurez-vous que les accessoires sont terminées.

1. ASSEMBLER LA POIGNÉE (Voir Fig. B1- B5)

- 1) Retirez les vis (X 2) de chaque côté du carter. (Fig B1)
- 2) Insérez la poignée inférieure (9) dans les trous prévus sur le carter.(Fig B2)
- 3) Serrez les vis fournies.(Fig B2)
- 4) Fixez la poignée supérieure (7) avec les boulons ainsi que le levier de came de fixation (9) à la poignée inférieure. (Fig B3)
- 5) Serrez les deux leviers de came de fixation. . Vérifiez que la poignée est COMPLÈTEMENT fixée.

La pression du levier de came peut être réglée en ajustant le levier de la came de fixation (8) dans le sens horaire ou antihoraire. (NE SERREZ PASTROP) (Fig. B4)

REMARQUE: E Assurez vous que les écrous sont totalement insérés dans les poignées avant d'installer les boutons de poignée.

- 6) Fixez les attache-câbles (2) fournis aux poignées inférieure et supérieure. Insérez le câble dans les attache-câbles en laissant suffisamment de jeu. (Fig B5)

2. ASSEMBLER LE SAC A HERBE

Fixez la poignée en haut du réservoir d'herbe comme illustré dans les Fig C1-C4.

Étape 1. Pressez brièvement sur l'avant de la poignée. (Fig C2)

Étape 2. Puis poussez-la vers l'arrière. (Fig C2)

Étape 3. Poussez vers le bas la partie arrière de la poignée. (Fig C2)

Étape 4. Pour finir, fixez les clips en plastique sur le cadre métallique. (Fig C3)

 **AVERTISSEMENT: N'installez pas la poignée en position inverse. Fixez la poignée ainsi qu'indiqué dans la Fig C1.**


3. INSTALLER LE SAC A HERBE (Voir Fig D1, D2, D3)

- 1) Arrêtez la tondeuse, patientez jusqu'à ce que la lame s'arrête et retirez la clé de sécurité.
- 2) Soulevez le volet de sûreté et tenez-le vers le haut, assurez-vous que le paillage inséré a été retiré.
- 3) Prenez le sac à herbe par la poignée, et positionnez-le sur les crochets inférieurs (a) sur le tablier de la tondeuse. (Fig. D2)
- 4) Relâchez le dispositif de protection de sûreté pour verrouiller le sac à herbe en place. Assurez-vous que le sac à herbe est fermement installé(Fig. D3)

REMARQUE: Enfoncez légèrement le sac à herbe pour vous assurer qu'il est complètement installé.

4. RETIRER/VIDER

Soutenez le sac à herbe, lever le volet de sécurité (10) et le retenir. Retirer le sac à herbe (4).

 **AVERTISSEMENT:** Vérifiez toujours que le volet de sécurité soit bien rabattu avant utilisation. Ne levez jamais le battant de protection (10) lorsque la tondeuse à gazon est utilisée sans sac à herbe fixé.

5. RÉGLAGE DE LA POIGNÉE (Voir Fig E)

La poignée supérieure peut être réglée sur 3 positions différentes en hauteur. Relâchez le levier de verrouillage de la came, placez la poignée supérieure sur une des trois hauteurs de coupe, et veillez à insérer la broche (c) dans le trou. Remettez alors à l'état initial le levier de verrouillage de la came.

REMARQUE: Vérifiez toujours que la poignée supérieure est fixée fermement.

6. MONTER/RETIRER LA BATTERIE (Voir Fig. F1, F2)

RETIRER LA BATTERIE

Retirez la batterie avec la poignée de la batterie directement. (Voir F1)


Remarque : Faites attention à ne pas faire tomber la batterie sur votre pied ou sur le sol en la retirant.

MONTER LA BATTERIE

Placez la batterie dans le conteneur à batterie, assurez-vous que la batterie est correctement fixée. (Voir F2)

UTILISATION

1. MARCHE-ARRET (Voir Fig G1, G2)

 **AVERTISSEMENT!** La lame continue à tourner pendant quelques secondes une fois la machine éteinte. Laissez le moteur/la lame s'arrêter de tourner avant de mettre le commutateur sur "MARCHE" de nouveau. Ne pas démarrer et arrêter rapidement.

MARCHE:

- 1) Insérez la clé de sûreté dans le logement du cadre de commutateur.
- 2) Tournez la clé vers la droite et la maintenir en position.
- 3) Tirez la barre de levier vers la poignée et la tondeuse démarrera.
- 4) Relâchez la clé de sûreté.

ARRET

Relâcher la manette de commande au guidon.

2. INSTALLER L'INSERT DE PAILLAGE (Voir H)

- 1) Arrêtez la tondeuse, patientez jusqu'à ce que la lame s'arrête et retirez la clé de sûreté.
- 2) Soulevez le dispositif de protection de sûreté et maintenez-le en haut.
- 3) Glissez l'insert de paillage dans l'ouverture de décharge jusqu'à ce qu'elle soit fermement en contact avec le tablier.
- 4) Libérer le dispositif de protection de sûreté et assurez-vous qu'il est correctement fermé.

3. RETIRER L'INSERT DE PAILLAGE (Voir H)

Pour retirer la hacheuse insérée de façon à

pouvoir collecter l'herbe, suivez les étapes listées ci-dessous

- 1) Mettez la tondeuse hors fonction, patientez jusqu'à ce que la lame s'arrête et retirez la clé de sûreté.
- 2) Soulevez le dispositif de protection de sûreté et maintenez-le en haut.
- 3) Saisissez l'insert de paillage en son milieu, soulevez et retirez l'insert de paillage complètement.
- 4) Le dispositif de protection de sûreté est à ressort. Quand vous le libérez, le dispositif de protection revient en position fermée.

4. CADRAN DU MODE DE FONCTIONNEMENT (Voir I)

État 1: Mode SILENCIEUX



Sélectionnez le mode DOUX pour une utilisation normale, pour retirer environ 20 mm d'herbe à la fois.

État 2: Mode turbo



Réglez le cadran sur Mode turbo lorsque vous coupez de l'herbe touffue ou envahissante.


5. LED D'ÉTAT BATTERIE (Voir Fig.J)


REMARQUE: La LED d'état indique l'état de batterie quand on appuie sur le bouton situé sur la batterie.

La LED teste et affiche constamment l'état de la batterie comme suit :

Appuyez sur le bouton "APPUYER", le bouton lumineux est illuminé.

Si les trois témoins verts s'allument, la batterie est complètement chargée.

Si les deux témoins () s'allument, la batterie est chargée à moitié.

Si seul un témoin vert () s'allume, la batterie est vide.

Avant d'utiliser votre nouvelle tondeuse pour la première fois, il est recommandé que l'unité soit chargée pendant la nuit pour s'assurer que la batterie soit entièrement chargée.

IMPORTANT

Si seul un témoin vert s'allume, votre batterie est plus que déchargée, bien que

la tondeuse puisse encore être capable de couper de l'herbe. Le fait de continuer à utiliser votre tondeuse avec la batterie dans cet état déchargé peut diminuer la durée de vie et la performance de vos batteries.

6. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (Voir Fig K)



AVERTISSEMENT! Arrêtez, libérez le levier de commutation et patientez jusqu'à ce que le moteur s'arrête avant de régler la hauteur. Les lames continuent à tourner une fois la machine éteinte, une lame en rotation peut provoquer des blessures.
ATTENTION: Ne touchez pas les lames en rotation.

Pour la première coupe de la saison, il faut choisir un réglage de hauteur de coupe élevé. La tondeuse peut être réglée sur 6 hauteurs de coupe entre 20mm et 70mm. Pour ce faire, déplacez le levier de réglage de hauteur de coupe vers l'extérieur puis sur la position souhaitée.

7. INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC A HERBE (Voir Fig.L)

Pour vous rappeler de vider immédiatement le sac à herbe lorsqu'il est plein, la tondeuse comporte un indicateur en haut du sac pour indiquer l'état de remplissage. Vous pouvez le suivre comme ci-dessous :

État vide : Le couvercle flotte (a)



État plein : le couvercle s'abaisse (b)



8. DÉCHARGEMENT ARRIÈRE (Voir M)

La tondeuse est dotée d'une fonction de déchargement arrière, de façon à pouvoir tondre sans sac de collecte. Les débris seront déchargés par la chute arrière.

9. CONSEILS POUR TONDRE

REMARQUE: EXAMINEZ TOUJOURS LA ZONE OÙ LA TONDEUSE DOIT ÊTRE UTILISÉE ET ENLEVEZ TOUTES LES PIERRES, LES BÂTONS, LES FILS, LES OS

ET AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE PROJETÉS PAR LA LAME EN ROTATION.

- 1) Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas. Faites extrêmement en changeant de sens sur les pentes. Ne tondez pas des pentes excessivement raides. Restez toujours bien en appui.
- 2) Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" quand vous traversez une quelconque zone couverte de graviers (des pierres peuvent être projetées par la lame).
- 3) Placez la tondeuse sur la hauteur de coupe la plus élevée quand vous tondez un terrain difficile ou de l'herbe haute. Enlever trop d'herbe en même temps peut faire déclencher le disjoncteur, qui arrête la tondeuse.
- 4) Si vous utilisez un sac à herbe pendant la saison de forte croissance, l'herbe peut tendre à obstruer l'ouverture de décharge. Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Retirez le sac à herbe et secouez l'herbe vers le bas à l'arrière du sac. Nettoyez également toute herbe ou débris qui peuvent entourer l'ouverture de décharge. Remplacez le sac à herbe.
- 5) Si la tondeuse commence à vibrer anormalement, libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Vérifiez immédiatement la cause. La vibration est un avertissement de problème. N'actionnez pas la tondeuse tant qu'un contrôle de service n'a pas été fait.
- 6) **LIBÉREZ TOUJOURS LE LEVIER DE COMMUTATION POUR METTRE LA TONDEUSE SUR "ARRÊT" ET RETIREZ LA CLÉ DE SÛRETÉ QUAND VOUS LA LAISSEZ SANS SURVEILLANCE MÊME PENDANT UNE COURTE DURÉE.**

10. CONSEILS POUR TONDRE AVEC PAILLAGE

Lors du paillage, votre nouvelle tondeuse est conçue pour couper les résidus d'herbe en petits morceaux et pour les redistribuer sur la pelouse. Dans des conditions normales,

l'herbe paillée se biodégrade rapidement pour nourrir la pelouse.

Veuillez passer en revue les recommandations suivantes pour une utilisation optimale du paillage.

- 1) Évitez de tondre quand l'herbe est humide à cause de la pluie ou de la rosée. L'herbe humide peut former les blocs qui gênent l'action de paillage et réduisent la durée de vie. La meilleure heure pour tondre l'herbe est vers la fin d'un après-midi quand l'herbe est sèche et que la zone nouvellement coupée n'est pas exposée à la lumière directe du soleil.
- 2) Pour un meilleur fonctionnement du paillage, réglez la hauteur de coupe pour enlever environ un tiers de la longueur de lame d'herbe, idéalement pas plus de 38mm à la fois. Si la pelouse est envahie, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour réduire l'effort de poussée et pour empêcher de surcharger le moteur. Pour le paillage extrêmement intense, il est recommandé de couper d'abord une première fois avec un réglage de hauteur de coupe élevé, puis de recouper ensuite à la taille finale. Autrement, faire des coupes plus étroites et tondre lentement.
- 3) Pour un meilleur fonctionnement, maintenez la tondeuse exempte d'accumulation d'herbe. Arrêtez de temps en temps la tondeuse et attendez que la lame parvienne à l'arrêt complet. Débranchez alors la clé de sûreté et tournez la tondeuse sur son flanc. À l'aide d'un objet tel qu'un bâton, éliminez toute accumulation d'herbe dans la zone de la lame. Faites attention aux arêtes tranchantes de la lame. Nettoyez souvent en cas d'herbe humide, de printemps, et toujours après chaque utilisation.
- 4) Certains types d'herbe ou certains états d'herbe peuvent exiger qu'une zone soit paillée une deuxième fois pour disperser entièrement l'herbe dans toute la pelouse. Si vous coupez une deuxième fois, il est recommandé de couper perpendiculairement (en travers) à la première configuration de coupe. NE

PAS MODIFIER LE MOTIF DE COUPE EN AUCUNE FAÇON QUI VOUS FERAIT TONDRE EN DESCENTE.

- 5) Changez votre motif de coupe de semaine en semaine. Ceci aide à empêcher les nattes et la granulation de la pelouse.

ENTRETIEN

 **AVERTISSEMENT: Arrêtez la tondeuse et retirez la clé de sûreté avant de retirer le sac à herbe.**

REMARQUE: Pour assurer une utilisation longue et sans problème, suivre les procédures d'entretien suivantes de manières régulières. Vérifier les défauts évidents tels qu'une lame endommagée, des accessoires mal ajustés, et des pièces usées ou endommagées. Vérifier que les capots et les protections soient tous intacts et correctement fixés à la tondeuse. Effectuer tout l'entretien et toutes les réparations nécessaires avant d'utiliser la tondeuse. Si la tondeuse ne fonctionne plus malgré l'entretien régulier, Veuillez appeler le service client pour tout conseil.

AFFUTAGE DE LA LAME

MAINTENEZ LA LAME AFFUTÉE POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DE LA TONTE.

UNE LAME ÉMOUSSÉE NE COUPE PAS L'HERBE PROPREMENT ET NE PAILLE PAS CORRECTEMENT.

PORTEZ UNE PROTECTION DES YEUX APPROPRIÉE QUAND VOUS RETIREZ, AFFUTEZ, ET INSTALLEZ LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA CLÉ DE SÛRETÉ EST RETIRÉE.

L'affutage de la lame deux fois pendant une saison de tonte est habituellement suffisant dans des circonstances normales. Le sable émousse la lame rapidement. Si votre pelouse a un sol sablonneux, un affutage plus fréquent peut être requis.

REPLACER IMMÉDIATEMENT TOUTE LAME PLIÉE OU ENDOMMAGÉE.

EN AFFUTANT LA LAME:

1. Assurez-vous que la lame reste équilibrée.
2. Affutez la lame à l'angle de coupe initial.
3. Affutez les tranchants sur les deux

extrémités de la lame, en enlevant des quantités égales de matière aux deux extrémités.

POUR AFFUTER LA LAME DANS UN ÉTAU (Voir N)

1. Assurez-vous que le levier de commutation est relâché, que la lame s'est arrêtée et que la clé de sûreté est retirée avant de retirer la lame.
2. Retirez la lame de la tondeuse. Voyez les instructions pour retirer et monter la lame.
3. Fixez la lame N-1 dans un étau N-2.
4. Portez des lunettes de sûreté et faites attention à ne pas vous couper.
5. Limez soigneusement les tranchants de la lame avec une lime fine N-3 ou une pierre à aiguiser.
6. Contrôlez l'équilibre de la lame. Voyez les instructions pour l'équilibrage de la lame.
7. Remettez la lame sur la tondeuse et serrez solidement. Référez-vous aux instructions ci-dessous.

ÉQUILIBRAGE DE LA LAME (Voir O)

Contrôlez l'équilibrage de la lame en plaçant le trou au centre de la lame O-1 au-dessus d'un clou ou d'un tournevis O-2, maintenu horizontalement dans un étau O-3. Si l'une ou l'autre extrémité de la lame tourne vers le bas, limez cette extrémité. La lame est correctement équilibrée quand ni l'une ni l'autre extrémité ne tombe.

MAINTENANCE DE LA LAME (Voir P1, P2)

Remplacez votre lame en métal après 50 heures de tonte ou tous les 2 ans, selon la condition qui se réalise le plus tôt. Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame. Vous avez besoin de gants de jardin (non fournis) et d'une clé à fourche (non fournie) pour retirer la lame. Tenez la lame (16) et dévissez le boulon de la lame (15) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à fourche puis enlevez la lame. Pour remonter, placez la lame (16) avec les parties coupantes vers le sol. Serrez alors solidement l'écrou de la lame (15).

TOURNER LA VIS DE LA POIGNEE SUPERIEURE: (Voir Q)

Arrêtez la tondeuse et retirez toujours la clé de sûreté. Nettoyer l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un chiffon. N'utiliser jamais d'eau, de produits chimiques. Enlever tous les herbes et débris et maintenir les fentes de ventilations propres. Coucher la machine et nettoyer le secteur de la lame. Si il reste de l'herbe sous la lame, retirer la avec un instrument en bois ou en plastique. Ranger la machine dans un endroit sec. Ne posez pas d'autres objets sur la machine. Pour faciliter le stockage, desserrez le levier de la came de la poignée, et retournez ou pliez la poignée supérieure.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

EC DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Déclarons ce produit

Description

WORX Tondeuse à gazon sans fil

Modèle **WG785E**

Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes:

Directive européenne Machine

2006/42/EC

Directive européenne Basse Tension

2006/95/CE

Directive européenne sur la Compatibilité

ElectroMagnétique

2004/108/CE

**Directive sur l'émission de bruit pour un
équipement à utiliser en extérieur**

2000/14/CE amendée par 2005/88/CE

Procédure d'évaluation de la conformité
conformément à **Annex VI**

-Niveau de pression acoustique ure as per

Annex VI.

Niveau de pression acoustique I

80dB(A) Mode turbo

70dB(A) Mode SILENCIEUX

Niveau d'intensité acoustique

93 dB(A)

The notified body involved

Notification réalisée par

Nom: **Intertek Testing & Certification Ltd**

Adresse: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton
Keynes, MK5 8NL**

Standards conform to,

EN 60335-1 EN 60335-2-77

EN ISO 3744 EN 55014-1

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 EN 62233

EN 60335-2-29

La personne autorisée à compiler le dossier
technique,

Nom: Russell Nicholson

**Adresse: Positec Powertools (Europe)
LTD**

**Pinewood, Chineham Bussiness Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL,
United Kingdom**

Jacky Zhou



2009/12/28

Jacky Zhou

Responsable qualité POSITEC

-
- 1. LEVA DI AVVIAMENTO**

 - 2. SERRACAVO**

 - 3. INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE**

 - 4. SACCO RACCOLTA ERBA**

 - 5. GHIERA DELLA MODALITÀ OPERATIVA**

 - 6. CHIAVETTA DI SICUREZZA**

 - 7. IMPUGNATURA SUPERIORE**

 - 8. LEVA DI BLOCCAGGIO A CAMMA**

 - 9. IMPUGNATURA INFERIORE**

 - 10. ALETTA DI SICUREZZA**

 - 11. BATTERIA***

 - 12. CARTER MOTORE**

 - 13. CARICATORE*(Vedere A2)**

 - 14. ATTACCO DECESPUGLIATORE (Vedere H)**

 - 15. BULLONE DELLA LAMA (Vedere P1)**

 - 16. LAMA (Vedere P1)**
-

*Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza nominale	24V
Diametro di taglio	40cm
Altezza di taglio	20-70mm
Posizioni altezza di taglio	6
Capacità contenitore erba	50L
Capacità batteria	10Ah
Tipo di batteria	Acido-piombo
Modello batteria	WA3218
Tempo di ricarica	10-12 ore
Modello caricatore	WA3720
Potenza caricabatteria	Ingresso: AC 220-240V, 50/60Hz Uscita: 29.5V $\overline{\sim}$, 1.0A
Peso macchina	23kg

DATI RELATIVI AL RUMORE E ALLA VIBRAZIONE

Pressione acustica ponderata A	L_{PA} : 80 dB (A) — Modalità Turbo K_{PA} : 3dB(A)
	L_{PA} : 70dB (A) — Modalità Silenziosa K_{PA} : 3dB(A)
Potenza acustica ponderata A	L_{WA} : 93dB(A)
Indossare protezione per le orecchie quando la pressione acustica è superiore a	80dB(A)
Vibrazione ponderata tipica	4.0m/s ² $K=1.5m/s^2$

ACCESSORI

Batteria	1
Caricatore	1
Sacco raccolta erba	1
Attacco decespugliatore	1
Leva di bloccaggio a camma	2

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Usare accessori di buona qualità e di marca sconosciuta. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENSILI A MOTORE



ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

- Questo dispositivo non è inteso per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza del prodotto, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione da parte di persone responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con il dispositivo.

ADDESTRAMENTO

- a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- b) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
- c) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
- d) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
- b) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere

tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura;

- c) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio.
- d) Su macchine con più lame, prestare attenzione perché ruotando una lama si provoca la rotazione dell'altra lama.

FUNZIONAMENTO

- a) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
- b) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
- c) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
- d) Camminare, non correre mai;
- e) Per le apparecchiature rotative dotate di ruote, effettuare il taglio in senso trasversale a superfici inclinati, mai dall'alto verso il basso;
- f) Prestare estrema attenzione ai cambi di direzione nelle suddette condizioni di pendenza.
- g) Non usare il tosaerba su pendii estremamente scoscesi.
- h) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
- i) Arrestare la/e lama/e ove sia necessario inclinare l'attrezzo ai fini del trasporto da o verso un'altra area di tosatura e su superfici diverse da quelle erbose.
- j) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e/o il dispositivo di raccolta erba.
- k) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.
- l) Avviando il motore, evitare di ribaltare lateralmente il tosaerba. Tuttavia, qualora ciò fosse necessario nella sola fase di partenza, evitare di inclinarlo più del necessario e sollevare solo il lato lontano dall'operatore.
- m) Non avvicinare mani o piedi accanto o


sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.

- n) Non toccare le lame prima che il dispositivo per la disattivazione sia stato rimosso e prima del completo arresto delle lame;
- o) Rimuovere il dispositivo di disattivazione
 - Ogni volta che si lascia l'apparecchiatura incustodita,
 - Prima di eliminare un'ostruzione,
 - Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
 - Dopo avere colpito un oggetto estraneo,
 - Ogni volta che l'apparecchio inizia a vibrare in modo anormale.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati;
- b) Controllare frequentemente il grado di usura e deterioramento del dispositivo di raccolta erba;
- c) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate;

LEGENDA SIMBOLI



Leggere attentamente il manuale d'istruzione ed assicurarsi di aver compreso completamente i comandi descritti e il relativo funzionamento


Avvertenza



Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.



Le lame continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento dell'attrezzo. Prima di toccarle, attendere fino a quando le parti in movimento della macchina si sono completamente arrestate.



Fare attenzione alle lame affilate. Le lame continuano a ruotare dopo che il motore è stato spento. Togliere la spina dalla rete elettrica prima di eventuali interventi di manutenzione o se il cavo di alimentazione risulta danneggiato.



Non avvicinare il cavo di collegamento alla lama da taglio.



Non esporre alla pioggia o all'acqua



Non bruciare



Non smaltire le batterie. Portare le batterie scariche punto locale di riciclaggio o di raccolta



Contiene batteria pb. Bisogna riciclare o smaltire correttamente la batteria




Marchio WEEE

USO CONFORME ALLE NORME

Questo prodotto è stato progettato per tosare l'erba di prati domestici.

NORME DI SICUREZZA DEL CARICATORE

1. Collegare il caricatore direttamente ad una presa elettrica. **NON SOTTOPORRE IL CAVO A TENSIONE ECCESSIVA.** Non trascinare mai il caricatore dal cavo. Non scollegare il caricatore dalla presa o dal tagliaerba tirandolo dal cavo.

2.  **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, folgorazione elettrica, o lesione personale non utilizzare questo caricatore con altri prodotti.

Non provare a ricaricare il tagliaerba con altri caricatori.

3. Non effettuare operazioni di manutenzione sul tagliaerba se il caricatore o la chiavetta di sicurezza sono inseriti.

4. Non utilizzare il caricatore se è danneggiato. Sostituire immediatamente i cavi o il caricatore se danneggiati rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato WORX.

5. Caricare il tagliaerba sempre in una zona asciutta, al riparo dalle intemperie. Non esporre il caricatore o il tagliaerba alla pioggia. Non eseguire la ricarica in luoghi umidi. Non ricaricare il tagliaerba se la temperatura è superiore a 104°F (40°C) o inferiore a 41°F (5°C).

6. Conservare il tagliaerba e il caricatore distante da acqua e fonti di calore, (quali ad esempio radiatori, stufe, cucine...ecc.) fiamme o agenti chimici. Fare attenzione a non danneggiare il cavo del caricatore, prestando attenzione a tenere il cavo distanti da bordi acuminati e taglienti.

COME ESEGUIRE LA RICARICA

1. La ricarica può essere effettuata sia con

la batteria MONTATA (**Vedere A1**) o SMONTATA dall'apparecchiatura (**Vedere A2**).

2. Collegare il caricatore alla presa presente sulla batteria. (**Vedere A1,A2**)
 3. Inserire la spina a del caricatore nella presa a muro.
 4. Premere il tasto sul caricatore, la luce rossa dovrebbe accendersi indicando che c'è alimentazione e che la batteria si sta caricando.
 5. La luce rossa si spegne e si accende quella verde quando la procedura di caricamento è completata (sono necessarie circa 10-12 ore per caricare un tagliaerba completamente scarico)
 6. Quando la batteria è completamente carica, la luce verde si accenderà e resterà accesa per 5 secondi ad indicare che carica completa. Dopo 5 secondi la luce verde ed il caricatore si spegneranno per risparmiare energia.
- NOTA: Se la batteria è difettosa, la luce rossa lampeggerà.**
Le luci funzionano solo quando il caricatore è collegato alla batteria ed alla prese a muro.
7. Il caricatore è intuitivo e può restare collegato alla batteria ed alla presa a muro per periodi prolungati senza pericolo di danneggiare né la batteria, né il caricatore. Il caricatore si accenderà automaticamente per garantire che la batteria sia completamente carica.

CURA DELLA BATTERIA

La batteria del tagliaerba è una batteria sigillata a 24-volt con acido e piombo. Il tagliaerba può essere riposte in qualsiasi posizione senza alcun timore di perdite.


- Per una durata e delle prestazioni ottimali della batteria, quest'ultima, quando viene riposta, deve essere caricata completamente ogni due mesi.
- Per una durata e delle prestazioni ottimali della batteria, quest'ultima, dovrebbe essere ricaricata completamente dopo ogni utilizzo.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e

asciutto.

- La batteria può essere conservata in modo sicuro fino a 14°F (-10°C).
- Non è necessario attendere che la batteria si sia scaricata completamente prima di ricaricarla.
- Per riuscire ad avere la massima autonomia potrebbe essere necessario completare dai 2 ai 3 cicli di ricarica dopo l'acquisto.

PER ALTRE BATTERIE contattare il supporto clienti chiamando il numero.

MONTAGGIO

 **IMPORTANTE!** Prima di assemblare la tosaerba, controllare gli accessori sulla base delle precedenti informazioni, ed accertarsi che siano presenti tutti gli accessori.


1. MONTAGGIO DEL MANUBRIO (Vedere B1- B5)

- 1) Rimuovere le viti (x2) su entrambi i lati della copertura. (Fig B1)
- 2) Inserire l'impugnatura inferiore (9) nei fori che ci sono sulla copertura. (Fig B2)
- 3) Fissare usando le viti fornite in dotazione. (Fig B2)
- 4) Attaccare l'impugnatura superiore (7) usando i bulloni e bloccare la leva della camma (8) sull'impugnatura inferiore (9). (Fig B3)
- 5) Stringere le due leve della camma. Verificare che l'impugnatura sia **TOTALMENTE** bloccata.
La pressione della leva della camma può essere messa a punto regolando il senso orario o antiorario il blocco della leva della camma (8). **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE.**(Fig. B4)
NOTA: Assicurarsi che i bulloni siano inseriti completamente attraverso le impugnature prima di installare le manopole dell'impugnatura.
- 6) Attaccare all'impugnatura superiore ed inferiore i fermacavi (2) forniti in dotazione. Inserire il cavo nei fermagli assicurandosi che abbia gioco sufficiente. (Fig B5)

2. MONTAGGIO DEL SACCO RACCOLTA ERBA

Collegare l'impugnatura del raccoglitore sulla parte superiore del raccoglitore, come mostrato nella Figura C1-C4.

- Fase 1. Premere brevemente la parte frontale dell'impugnatura. (Fig C2)
- Fase 2. Poi spingere avanti. (Fig C2)
- Fase 3. Abbassare la parte posteriore dell'impugnatura. (Fig C2)
- Fase 4. Infine, mettere i fermagli di plastica sulla struttura metallica. (Fig C3)

 **AVVERTENZA: Non installare l'impugnatura al contrario. Installare l'impugnatura come mostrato nella Figura C1.**


3. MONTAGGIO DEL SACCO RACCOLTA ERBA (Vedere Fig D1,D2,D3)

- 1) Spegnerne il tagliaerba, attendere fino a quando le lame si arrestano e togliere la chiavetta di sicurezza.
- 2) Sollevare l'aletta di sicurezza e tenerla sollevata, verificare che l'attacco del decespugliatore sia stato tolto.
- 3) Prendere la sacca raccolta erba dell'impugnatura, e posizionare la sacca raccolta erba sui ganci inferiori (a) nella scocca del tagliaerba. (Fig. D2)
- 4) Rilasciare la protezione di sicurezza per bloccare la sacca raccolta erba in posizione. Verificare che la sacca sia bloccata bene. (Fig. D3)

NOTA: Rilasciare leggermente la sacca raccolta erba per controllare che sia stata installata bene.

4. SMONTAGGIO/COME SVUOTARE

Afferrare il raccoglitore, sollevare l'aletta di sicurezza (10) ed inserire il raccoglitore per erba (4).

 **AVVERTENZA!** Verificare sempre che l'aletta di sicurezza riesca sempre a chiudere bene la bocchetta di scarico. Non scollegare mai l'aletta di protezione (10) quando la tosaerba è in uso senza avere installato il raccoglitore.

5. REGOLAZIONE MANUBRIO (Vedere E)

La parte superiore del manubrio può essere

regolata su 3 diverse posizioni di altezza. Rilasciare la leva della camma di blocco, impostare la maniglia superiore su una delle tre posizioni di regolazione dell'altezza e assicurarsi di inserire il perno nel foro. Poi ripristinare la leva della camma di blocco.
NOTA: Verificare sempre che la parte superiore del manubrio sia ben fissata.

6. MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLA BATTERIA (Vedere F1, F2)

SMONTAGGIO DELLA BATTERIA

Estrarre direttamente la batteria usando l'impugnatura della batteria. (Vedere F1)


NOTA: Fare attenzione a non far cadere la batteria sui piedi o a terra.

MONTAGGIO DELLA BATTERIA

Mettere la batteria nel contenitore; assicurarsi che la batteria sia installata correttamente. (Vedere F2)

FUNZIONAMENTO

1. AVVIAMENTO ED ARRESTO (Vedere G1, G2)

 **AVVERTENZA!** La lama continua a ruotare per alcuni secondi anche dopo che l'apparecchiatura è stata spenta. Lasciare che il motore/lama si arrestino completamente prima di accendere di nuovo. Non accendere e spegnere troppo rapidamente.

AVVIAMENTO

- 1) Inserire la chiavetta di sicurezza nel suo alloggiamento nella scatola comandi.
- 2) Fare scorrere il tasto verso destra e tenerlo in posizione.
- 3) Tirare la barra della leva verso l'impugnatura e la tosaerba si avvierà.
- 4) Rilasciare la chiavetta di sicurezza.

ARRESTO

Rilasciare la leva di avviamento.

2. MONTAGGIO DELL'ATTACCO DECESPUGLIATORE (Vedere H)

- 1) Spegnerne il tagliaerba, attendere fino all'arresto complete della lama e togliere la chiavetta di sicurezza.
- 2) Tenere sollevata la protezione.
- 3) Far scorrere l'attacco decespugliatore nell'apertura di scarico fino a quando non

viene bene a contatto con la scocca.

- 4) Rilasciare la protezione di sicurezza e verificare che sia chiusa in modo corretto.

3. SMONTAGGIO DELL'ATTACCO DECESPUGLIATORE (Vedere H)

Attenersi alle istruzioni che seguono per rimuovere l'inserito per la pacciamatura e raccogliere l'erba:

- 1) Spegnerne il tagliaerba, attendere fino all'arresto complete della lama e togliere la chiavetta di sicurezza.
- 2) Tenere sollevata la protezione.
- 3) Afferrare l'attacco sulla metà, sollevare ed estrarre completamente l'attacco decespugliatore.
- 4) La protezione di sicurezza è a molla. Quando la si rilascia, la protezione torna sulla posizione di chiusura.

4. GHIERA DELLA MODALITÀ OPERATIVA (Vedere I)

Stato 1: Modalità Silenziosa



Selezionare la modalità Silenzioso quando si falcia quotidianamente, rimuovendo circa 20 mm d'erba per volta.

Stato 2: Modalità Turbo



Impostare la ghiera sulla Modalità Turbo quando si falciano prati densi o cresciuti.


5. LED DI STATO DELLA BATTERIA (Vedere J)


NOTA: Il LED di stato indica la condizione della batteria quando si preme il pulsante sulla batteria.

Il LED rileva e visualizza le condizioni della batteria come indicato di seguito:

Premere il pulsante "PRESS" (Premere), si illumina il pulsante.

Quando si illuminano le luci verdi, la batteria è in una condizione di carica completa.

Quando si illuminano le due luci (), la batteria è in una condizione di carica moderata.


Quando è illuminata solo una luce verde (), la carica della batterie è esaurita.

Prima del primo utilizzo del tagliaerba, si raccomanda di caricare l'unità per una notte intera per assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

IMPORTANTE

Quando è illuminata solo una luce verde, la batteria è scarica, anche se il tagliaerba potrebbe essere ancora in grado di tagliare l'erba. Se si continua ad utilizzare il tagliaerba con la batteria così scarica si rischia di ridurre la durata e le prestazioni della batteria.

6. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO (Vedere K)

 **AVVERTENZA!** Arresto, rilasciare la leva interruttore e attendere che il motore si arresti prima di regolare l'altezza. Le lame continuano a ruotare una volta spenta l'apparecchiatura, una lama in rotazione può provocare ferite.

ATTENZIONE: Non toccare le lame in rotazione.

Per il primo taglio della stagione, si deve selezionare una posizione alta.

Il tagliaerba può essere regolato su 6 altezze di taglio tra 20mm e 70mm. Per fare ciò, spostare la leva di regolazione dell'altezza di taglio verso l'esterno, quindi regolarlo sulla posizione desiderata.

7. INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE (Vedere L)

La tosaerba fornisce un indicatore, in alto sul raccoglitore, che mostra lo stato di raccolta e ricorda di eseguire lo svuotamento quando il raccoglitore è pieno. L'indicazione si segue così:

Vuoto: Aletta aperta (a)



Pieno: Aletta chiusa (b)



8. SCARICO POSTERIORE (Vedere M)

La tosaerba ha la funzione di scarico posteriore, così che si può falciare il prato senza raccoglitore. I residui saranno scaricati dallo scarico posteriore.

9. SUGGERIMENTI PER IL TAGLIO DELL'ERBA

NOTA: Ispezionare sempre l'area nella quale si deve utilizzare il tagliaerba e togliere pietre, bastoni, cavi, ossi ed altra sporcizia che potrebbe essere lanciata dalla lama in rotazione.

- 1) Tagliare l'erba lungo la superficie di terreni scoscesi muovendosi in senso trasversale, e mai dall'alto verso il basso. Prestare molta attenzione quando si cambia direzione sulle superfici inclinate. Non utilizzare su terreni molto scoscesi. Fare attenzione a mantenere sempre una presa ben salda per i piedi.
- 2) Rilasciare la leva interruttore per spegnere il tagliaerba quando si attraversano aree con ciottoli (le pietre possono essere lanciate dalla lama).
- 3) Impostare il tagliaerba sull'altezza massima di taglio quando si effettuano tagli su terreni non lisci o se l'erba è alta. Se si taglia troppa erba potrebbe scattare l'interruttore di protezione, e il tagliaerba si arresta.
- 4) Se durante la stagione con crescita rapida dell'erba si usa un sacco raccolta erba, l'erba potrebbe ostruire l'apertura di scarico. Rilasciare la leva interruttore per spegnere il tagliaerba e togliere la chiavetta di sicurezza. Smontare la sacca per l'erba e agitarla in modo che l'erba si depositi sul fondo. Pulire qualsiasi residuo di erba o altri detriti che possano essersi formati intorno all'apertura di scarico. Sostituire la sacca per i clienti nuovi.
- 5) Se il tagliaerba inizia a vibrare in modo anomalo, rilasciare la leva interruttore per spegnerlo e togliere la chiavetta di sicurezza. Controllare immediatamente la causa della vibrazione. Le vibrazioni sono sempre un'indicazione di problemi. Non utilizzare il tagliaerba fino a quando non si è eseguito un controllo.
- 6) **per spegnere il tagliaerba rilasciare sempre la leva interruttore e togliere la chiavetta di sicurezza quando lo si lascia incustodito, anche se per un breve periodo di tempo.**

10. SUGGERIMENTI PER IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE

Quando si utilizza il decespugliatore, il tagliaerba è stato realizzato per tagliare l'erba in parti molto piccolo e per distribuirla sul prato. In condizioni normali, l'erba tagliata si biodegrada rapidamente e si trasforma in concime per il prato.

Si raccomanda di seguire le raccomandazioni seguenti per avere prestazioni ottimali di taglio.

- 1) Evitare di tagliare quando l'erba è umida per pioggia o rugiada. L'erba bagnata può formare dei grossi grumi che rendono difficoltoso il taglio e possono ridurre l'autonomia.
Il momento migliore per tagliare l'erba è il tardo pomeriggio quando l'erba è asciutta e l'area dove si è tagliata l'erba non viene esposta alla luce diretta del sole.
- 2) Per avere le prestazioni migliori, impostare l'altezza di taglio in modo che si tagli circa un terzo della lunghezza delle foglie del prato, la situazione ideale è di non tagliare più di 38mm alla volta. Se il prato è troppo cresciuto, potrebbe essere necessario aumentare l'altezza di taglio per ridurre la spinta ed evitare di sovraccaricare il motore. Nel caso di taglio intensivo, si consiglia prima di tagliare utilizzando un'altezza maggiore e poi eseguire un secondo taglio all'altezza desiderata. Altrimenti, fare dei tagli più profondi e muoversi con lentezza.
- 3) Per prestazioni ottimali, evitare che l'erba si accumuli nell'alloggiamento. Di tanto in tanto spegnere il tagliaerba ed attendere che la lama si arresti completamente. Quindi togliere la chiavetta di sicurezza e capovolgere il tagliaerba. Aiutandosi con un bastoncino, eliminare eventuali accumuli di erba nell'area della lama. Fare attenzione ai bordi affilati della lama. Eseguire spesso questa pulizia in caso di prati primaverili ed umidi, e dopo ogni utilizzo.
- 4) Alcuni tipi di prato o di condizioni del prato potrebbero rendere necessario un secondo passaggio del decespugliatore per poter disperdere completamente l'erba sul prato. Se si rendesse necessario un secondo

taglio, si raccomanda di procedere ad un taglio perpendicolare al primo taglio. **NON CAMBIARE IL TIPO/ORIENTAMENTO DEL TAGLIO SE QUESTO COSTRINGE AD EFFETTUARE UN TAGLIO VERSO IL BASSO DI UNA SUPERFICIE COLLINARE.**

- 5) Cambiare ogni settimana il tipo di taglio. In questo modo si evita di rovinare il prato.

MANUTENZIONE



AVVERTENZA: Arrestare la falciatrice e togliere la chiave di sicurezza prima di asportare il sacco di raccolta dell'erba.

NOTA: Per garantire una vita di servizio più lunga ed affidabile, è necessario attenersi con regolarità alle seguenti procedure di manutenzione. Verificare la presenza di difetti oggettivi, quali lame allentate, fuori sede o danneggiate, fissaggi lenti e componenti usurati o guasti. Accertarsi che tutte le coperture e le protezioni siano in buon ordine e correttamente agganciate al tosaerba. Eseguire ogni necessaria operazione di manutenzione o riparazione prima di utilizzare l'apparecchio. Qualora i problemi persistano nonostante una manutenzione regolare, rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti per eventuali consigli e suggerimenti.

AFFILATURA DELLA LAMA

PER AVERE PRESTAZIONI OTTIMALI TENERE LA LAMA SEMPRE AFFILATA. UNA LAMA POCO AFFILATA NON CONSENTE DI TAGLIARE BENE ERBA E CESPUGLI. QUANDO SI SMONTA, AFFILA E SI RIMONTA LA LAMA INDOSSARE UNA PROTEZIONE IDONEA PER GLI OCCHI. VERIFICARE CHE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA SIA STATA TOLTA. L'affilatura della lama due volte nella stagione in cui si taglia l'erba è solitamente sufficiente in condizioni normali di utilizzo. La sabbia consuma rapidamente il filo della lama. Se il suo prato ha un terreno ricco di sabbia potrebbe essere necessario dover affilare la lama con una frequenza maggiore. **SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LA LAMA SE PIEGATA O DANNEGGIATA.**

QUANDO SI AFFILA LA LAMA:

1. Verificare che la lama rimanga equilibrata.
2. Affilare la lama con l'angolo di taglio originale.
3. Affilare i bordi di taglio su entrambe le estremità della lama, togliendo la stessa quantità di materiale da entrambi i lati.

AFFILARE LA LAMA IN UNA MORSA (Vedere N)

1. Prima di togliere la lama, verificare che la leva dell'interruttore sia rilasciata, che la lama abbia interrotto il movimento e che la chiavetta di sicurezza sia stata tolta.
2. Smontare la lama dal tagliaerba. Vedere le istruzioni per lo smontaggio e per rimontare la lama.
3. Fissare la lama N-1 in una morsa N-2.
4. Indossare occhiali di sicurezza e prestare attenzione a non tagliarsi.
5. Affilare i bordi taglienti con attenzione utilizzando una lima fine N-3 o una pietra per affilare.
6. Controllare l'equilibratura della lama. Vedere le istruzioni per l'equilibratura della lama.
7. Rimontare la lama sul tagliaerba e serrare bene. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

EQUILIBRATURA DELLA LAMA (Vedere O)

Verificare l'equilibratura della lama posizionando il foro centrale della lama O-1 su un chiodo o su un giravite O-2, bloccati in orizzontale su una morsa O-3. Se una delle estremità della lama ruota verso il basso deve essere limata. La lama è bene equilibrata quando nessuna delle due estremità va in basso.

MANUTENZIONE DELLA LAMA (Vedere P1, P2)

Sostituire la lama metallica dopo 50 ore di taglio o 2 anni, quale delle due condizioni si verifica prima, indipendentemente dalle condizioni. Per smontare e rimontare la lama seguire queste procedure. Sono necessari guanti da giardinaggio (non in dotazione) ed una chiave (non in dotazione) per smontare la lama.

Tenere la lama (16) e svitare il bullone della lama (15) ruotandolo in senso antiorario con la chiave, poi rimuovere la lama. Per rimontare, mettere la lama (16) con il lato affilato verso il basso. Serrare bene il dado della lama (15).

IMMAGAZZINAMENTO: (Vedere Q)

Arrestare il tagliaerba e togliere sempre la chiavetta di sicurezza. Pulire a fondo la parte esterna della macchina usando un panno o una spazzola morbida. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Rimuovere ogni traccia di grasso e detriti, soprattutto dalle fessure di ventilazione. Ribaltare lateralmente il tosaerba e procedere alla pulizia del gruppo di taglio. Rimuovere dalla lama gli eventuali accumuli di erba servendosi di un utensile di legno o plastica. Conservare la macchina in un posto asciutto. Non accatastare sopra di essa altri oggetti. Per conservare spazio, sbloccare la leva della camma dell'impugnatura e ruotare o piegare l'impugnatura superiore.

TUTELA AMBIENTALE



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici.

L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Dichiara che l'apparecchio

Descrizione

WORX Falciatrice per prato senza fi li

Codice **WG785E**

Funzione **Falcatura prati**

È conforme alle seguenti direttive,

Direttiva macchine

2006/42/EC

Direttiva sulla bassa tensione

2006/95/EC

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

2004/108/EC

**Direttiva sulla rumorosità delle macchine
ed attrezzature funzionanti all'aperto**

2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

Procedura di conformità come da

Annex VI

Potenza acustica pesata

80dB(A) Modalità Turbo

70dB(A) Modalità Silenziosa

Massima potenza di rumore garantita

93dB(A)

L'organismo competente:

Denominazione: **Intertek Testing &**

Certification Ltd

Indirizzo: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton
Keynes, MK5 8NL**

Conforme a,

EN 60335-1 EN 60335-2-77

EN ISO 3744 EN 55014-1

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 EN 62233

EN 60335-2-29

Il responsabile autorizzato alla compilazione
della documentazione tecnica,

Nome: Russell Nicholson

Indirizzo: Positec Powertools (Europe)

LTD

**Pinewood, Chineham Bussiness Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL,
United Kingdom**

Jacky Zhou

2009/12/28

Jacky Zhou

POSITEC Direttore Qualità



- | |
|---|
| 1. PALANCA DEL INTERRUPTOR |
| 2. PIEZAS DE SUJECIÓN DEL CABLE |
| 3. INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED |
| 4. DEPÓSITO DE HIERBA |
| 5. DIAL DE MODO DE FUNCIONAMIENTO |
| 6. LLAVE DE SEGURIDAD |
| 7. MANGO SUPERIOR |
| 8. PALANCA DE BLOQUEO DE LEVA |
| 9. MANGO INFERIOR |
| 10. ALETA DE SEGURIDAD |
| 11. BATERÍA * |
| 12. CUBIERTA DEL MOTOR |
| 13. CARGADOR *(Ver A2) |
| 14. ACCESORIO PARA ABONO (Ver H) |
| 15. PERNO DE LA CUCHILLA (Ver P1) |
| 16. HOJA DE SIERRA (Ver P1) |

***Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.**

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal	24V
Diámetro de corte	40cm
Altura de corte	20-70mm
Posiciones de altura de corte	6
Capacidad de colección de césped	50L
Capacidad de la batería	10Ah
Tipo de batería	ácido-plomo
Modelo de la batería	WA3218
Tiempo de carga	10-12 horas
Modelo del cargador	WA3720
Datos nominales de carga	Entrada: AC 220-240V, 50/60Hz Salida: 29.5V $\overline{\sim}$, 1.0A
Peso de la máquina	23kg

RUIDO Y DATOS DE VIBRACIÓN

Nivel de presión acústica de ponderación	L_{PA} : 80dB(A)—Modo turbo K_{PA} : 3dB(A)
	L_{PA} : 70dB(A)—modo SILENCIOSO K_{PA} : 3dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación	L_{WA} : 93dB(A)
Úsese protección auditiva cuando la presión acústica sea mayor a	80dB(A)
Frecuencia de vibración típica	4.0m/s ² K=1.5m/s ²

ACCESORIOS

Batería	1
Cargador	1
Bolsa de recolección de hierba	1
Accesorio para abono	1
Palanca de bloqueo de leva	2

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Utilice accesorios de buena calidad y de marca reconocida. Elija los accesorios de acuerdo con el trabajo que pretende realizar. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERALES SOBRE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones. Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Lea detenidamente las instrucciones para garantizar el uso seguro de la máquina.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

- Este aparato no ha sido diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o instrucciones concernientes al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

FAMILIARIZACIÓN

- a) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
- b) Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones hagan uso de la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- c) Nunca corte el césped mientras otras personas, especialmente niños, o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
- d) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

PREPARACIÓN

- a) Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped. No utilice la herramienta cuando esté descalzo o use sandalias.
- b) Inspeccione bien toda la zona en la que desee utilizar el equipo, y retire todos los

objetos que pudieran ser lanzados por la máquina;

- c) Antes del uso, siempre examine visualmente la herramienta a fin de comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y la unidad de corte no estén desgastados o dañados. A fin de evitar posibles desequilibrios, las cuchillas y los pernos desgastados o dañados deben ser reemplazados por juegos completos.
- d) En máquinas con múltiples cuchillas, tenga en cuenta que girar una cuchilla podría provocar el giro de las demás.

FUNCIONAMIENTO

- a) Trabaje únicamente de día o con buena luz artificial.
- b) Cuando sea posible, evite manejar la herramienta sobre césped mojado.
- c) Asegúrese de no perder el equilibrio en las pendientes.
- d) Camine, no corra;
- e) En máquinas giratorias con ruedas, corte en dirección perpendicular a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo;
- f) Observe extrema precaución al cambiar de dirección en las pendientes.
- g) No trabaje sobre pendientes excesivamente empinadas.
- h) Tenga mucho cuidado al invertir la marcha de la herramienta o al desplazarla hacia Ud.
- i) Detenga la/s cuchilla/s en los casos en que la herramienta deba ser inclinada para el transporte, o para atravesar superficies donde no hay césped, o al transportar la herramienta a y desde el área a cortar.
- j) Nunca utilice la herramienta con protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o colectores de césped.
- k) Encienda el motor según las instrucciones y con los pies bien alejados de la/s cuchilla/s.
- l) No incline la herramienta para encender el motor, a menos que la misma requiera de ello para arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante únicamente la parte que está más alejada del operador.
- m) No coloque manos ni pies cerca o bajo las piezas en rotación. En el caso de cortadoras


rotatorias de césped, no se acerque a la abertura de descarga en ningún momento.

- n) No toque la cuchilla antes de quitar el dispositivo de desactivación. Las cuchillas deben haberse detenido por completo;
- o) Deberá quitar el dispositivo de desactivación
 - si se deja la máquina desatendida,
 - antes de eliminar una obstrucción,
 - antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina,
 - tras golpear un objeto extraño,
 - siempre que la máquina comience a vibrar de forma anormal.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- a) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo n;
- b) Verifique periódicamente el colector de césped para comprobar si hay desgaste o deterioro;
- c) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas;

SÍMBOLOS



Lea cuidadosamente el manual del usuario y cerciórese de entender todos los controles y la función que cumple cada uno

ADVERTENCIA

Mantenga alejados a los visitantes.



La cuchilla continúa rotando después de apagar la máquina. Espere hasta que todos los componentes de la misma se hayan detenido antes de tocarlos.



Tenga cuidado con las cuchillas.



Las cuchillas continúan rotando después de apagar el motor. Extraiga el enchufe de la toma de suministro eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento o se resulta dañado el cable de alimentación.



Mantenga el cable de conexión alejado de la cuchilla.



No exponer a la lluvia o al agua



No incinerar



No descartar las baterías. Las baterías agotadas deben llevarse a su recolector local o punto de reciclado



Contiene una batería Pb. La batería debe ser reciclada o desecharse de forma adecuada.




Marca WEEE

UTILIZACIÓN REGLAMENTARIA

Este producto ha sido proyectado para utilizarse en el área domésti

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

1. Conecte el cargador directamente a una toma eléctrica. **NO FUERCE EL CABLE.** Nunca transporte el cargador tirando del cable. No desconecte el cargador de la toma ni el cortacésped tirando del cable.
2.  **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión personal, no intente utilizar este cargador con cualquier otro producto. De igual forma, no intente cargar el cortacésped con otro cargador.
3. No realice operaciones de mantenimiento sobre el cortacésped con el cargador o la llave de seguridad conectados.
4. No utilice un cargador dañado. Cambie los cables o cargadores dañados inmediatamente en un centro de asistencia autorizado por WORX.
5. Cargue siempre el cortacésped en un área seca protegida del clima. No exponga el cortacésped o el cargador a la lluvia. No realice la carga en lugares muy húmedos. No cargue el cortacésped si la temperatura supera los 104°F (40°C) o desciende por debajo de los 41°F (5°C).
6. Mantenga el cortacésped y el cargador alejados del agua, las fuentes de calor (radiadores, calefactores, estufas, etc), las llamas o los productos químicos. Tenga cuidado de no dañar el cable de carga. Manténgalo alejado de los bordes afilados.

PROCEDIMIENTO DE CARGA

1. La carga debe realizarse con la batería **INSTALADA (Ver A1)** o **EXTRAÍDA** de la máquina **(Ver A2)**.
2. Conecte el conector del cargador en el receptáculo de la batería. **(Ver A1,A2)**
3. Inserte el enchufe de del cargador en la

toma de pared.

4. Pulse el botón del cargador. La luz roja se encenderá para confirmar la operación de encendido y la carga de la batería.
 5. Cuando la carga haya finalizado, la luz roja se apagará, dando paso a la luz verde (una batería descargada tarda aproximadamente 10-12 horas en cargarse por completo)
 6. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se encenderá y permanecerá encendida durante 5 segundos para confirmar el estado de carga completa. La luz verde y el cargador se apagarán después de 5 segundos para ahorrar energía.
- ATENCIÓN: La luz roja parpadeará si la batería está defectuosa.**
Las luces sólo se activan si el cargador está conectado a la batería y a una toma de suministro eléctrico.
7. El cargador es un dispositivo inteligente que puede permanecer conectado a la batería y a una toma de suministro eléctrico durante periodos prolongados de tiempo sin que resulten dañados ni el cargador ni la batería. El cargador se encenderá automáticamente para garantizar que la batería permanezca completamente cargada.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

La batería de su cortacésped sin cables es un sistema de ácido-plomo sellado de 24 voltios. El cortacésped se puede almacenar en cualquier posición sin peligro de fugas.

- Para conseguir una duración y un rendimiento óptimos de la batería, ésta debe cargarse completamente cada 2 meses durante los periodos de almacenamiento
- Para conseguir una duración y un rendimiento óptimos de la batería, ésta debe cargarse completamente después de cada uso
- Conserve la batería en un lugar fresco y seco.
- La batería puede almacenarse con

seguridad a menos de 1 4°F (-10°C).

- La batería no tiene por qué estar completamente descargada antes de la recarga.
- Puede que necesite realizar 2 o 3 ciclos de carga inicialmente para conseguir una capacidad de funcionamiento máxima.

PUEDEN CONSEGUIRSE BATERÍAS

ADICIONALES por medio de la línea de asistencia al cliente.

MONTAJE



IMPORTANTE! Antes de montar la cortadora de césped, revise los accesorios según la información anterior, asegúrese de que los accesorios estén completos.

1. MONTAJE DEL ASA (Ver Fig.B1- B5)

- 1) Retire los tornillos (X 2) situados a ambos lados de la plataforma. (Fig B1)
- 2) Inserte la sección inferior del mango (9) en los orificios de la plataforma destinados a ello. (Fig B2)
- 3) Fijela utilizando los tornillos suministrados. (Fig B2)
- 4) Instale la sección superior del mango (7) en la sección inferior del mango (8) utilizando los pernos y las fijaciones de bloqueo (9). (Fig B3)
- 5) Apriete las dos fijaciones de bloqueo. Compruebe que el mango haya quedado FIRMEMENTE fijado.

La presión de la fijación se puede ajustar girando la fijación de bloqueo (8) hacia la derecha/izquierda. NO APRIETE DEMASIADO. (Fig. B4)

ATENCIÓN: Asegúrese de que los pernos se encuentren completamente insertados a través de los mangos antes de instalar los mandos correspondientes.

- 6) Instale las sujeciones de cable (2) suministradas en las secciones superior e inferior del mango. Pase el cable por las sujeciones, asegurándose de que quede lo suficientemente holgado. (Fig B5)

2. MONTAJE DE LA BOLSA DE HIERBA

Instale el mango de la caja de césped en la

parte superior de la misma, como se muestra en las Figs. C1-C4.

- Paso 1. Presione ligeramente la parte delantera del mango. (Fig C2)
- Paso 2. A continuación, empujelo hacia delante. (Fig C2)
- Paso 3. Empuje hacia abajo la parte trasera del mango. (Fig C2)
- Paso 4. Por último, fije las pinzas de plástico sobre la estructura metálica. (Fig C3)



ADVERTENCIA: No instale el mango en sentido contrario. Instale el mango como muestra la Fig C1.

3. INSTALAR LA BOLSA PARA PASTO

(Ver Fig D1,D2,D3)

- 1) Apague el cortacésped, espere a que las cuchillas se detengan y extraiga la llave de seguridad.
- 2) Levante la pestaña de seguridad y manténgala arriba, asegurándose de extraer el accesorio de abono.
- 3) Coja la bolsa para pasto por el asa y colóquela en los ganchos inferiores (a) de la plataforma del cortacésped. (Fig. D2)
- 4) Libere el seguro para bloquear la bolsa para pasto en su posición. Asegúrese de que la bolsa para pasto se encuentra instalada firmemente. (Fig. D3)

ATENCIÓN: Presione ligeramente la bolsa para pasto para asegurarse de que se encuentra completamente instalada.

4. EXTRACCIÓN/VACIADO

Sostenga el saco de césped, levante la pestaña de seguridad (10) e inserte el saco de residuos (4).



ADVERTENCIA: compruebe siempre que la pestaña de seguridad cierra la salida de descarga antes del uso. No levante la aleta de seguridad (10) durante el uso del cortacésped sin el saco de césped instalado.

5. AJUSTE DEL MANGO (Ver Fig E)

El mango superior puede ajustarse en 3 posiciones de altura diferentes. Libere la palanca de bloqueo, coloque el mango superior en una de las tres posiciones de altura y asegúrese de que el pasador entra en el orificio. Vuelva a colocar la palanca de

bloqueo.

ATENCIÓN: Compruebe siempre que el mango superior se ha fijado firmemente.

6. INSTALAR/EXTRAER LA BATERÍA (Ver Fig. F1, F2)

EXTRAER LA BATERÍA

Extraiga la batería tirando directamente del mango de la misma. (Ver F1)


ATENCIÓN: Tenga cuidado de que la batería no caiga sobre sus pies o al suelo al extraerla.

INSTALAR LA BATERÍA

Coloque la batería en el compartimento al efecto; asegúrese de que quede correctamente instalada. (Ver F2)

FUNCIONAMIENTO

1. ENCENDIDO Y APAGADO (Ver Fig G1, G2)

 **¡ADVERTENCIA!** La cuchilla continuará girando durante algunos segundos después de apagar la máquina. Deje que se detengan el motor y las cuchillas antes de volver encenderla. No apague la máquina y vuelva encenderla rápidamente.

ENCENDIDO

- 1) Inserte la llave de seguridad en el compartimento de arranque.
- 2) Deslice la llave hacia la derecha y sosténgala en dicha posición.
- 3) Tire de la palanca hacia el mango para arrancar el cortacésped.
- 4) Suelte la llave de seguridad.

APAGADO

Suelte la palanca del interruptor.

2. INSTALAR EL ACCESORIO PARA ABONO (Ver H)

- 1) Apague el cortacésped, espere a que las cuchillas se detengan y extraiga la llave de seguridad.
- 2) Levante la protección de seguridad y manténgala arriba.
- 3) Deslice el accesorio de abono en la abertura de descarga hasta que entre en contacto firmemente con la plataforma.
- 4) Suelte la protección de seguridad

y asegúrese de que se encuentra correctamente cerrada.

3. ACCESORIO PARA ABONO (Ver H)

Para desinstalar el accesorio de abono y recoger el césped, siga los pasos descritos a continuación:

- 1) Apague el cortacésped, espere a que las cuchillas se detengan y extraiga la llave de seguridad.
- 2) Levante la protección de seguridad y manténgala arriba.
- 3) Tome la parte central del accesorio, levántela y tire completamente del accesorio de abono.
- 4) La protección de seguridad contiene un resorte. Si la suelta, la protección volverá a cerrarse.

4. DIAL DE MODO DE FUNCIONAMIENTO (Ver I)

Estado11: modo SILENCIOSO



Seleccione el modo SILENCIOSO para cortar el césped de forma cotidiana; este modo permite cortar aproximadamente 20 mm de césped.

Estado12: Modo turbo



Coloque el dial en el modo de Modo turbo para cortar césped muy denso o crecido.


5. LED DE ESTADO DE LA BATERÍA (Ver Fig.J)


ATENCIÓN: Los LEDs de estado indicarán la condición de la batería al presionar el botón de la batería.

Los LEDs indican constantemente la condición de la batería de la siguiente manera:

Al presionar el botón "PRESS" se iluminará el botón luminoso.

Si están iluminadas las tres luces verdes, la batería estará completamente cargada.

Si están iluminadas dos luces verdes (), la batería estará moderadamente cargada.

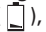Si sólo se ilumina una luz verde (), la carga de la batería estará agotada.

Antes de utilizar su nuevo cortacésped por primera vez, se recomienda cargar por

completo la batería durante una noche para garantizar que se encuentre completamente cargada.

IMPORTANTE

Si sólo se ilumina una luz verde, la batería está descargada. Esto será así aunque el cortacésped continúe funcionando. Si continúa utilizando su cortacésped con la batería descargada, podría reducir la vida y el rendimiento de su batería.

6. AJUSTE DEL ALTURA DE CORTE (Ver Fig K)



¡ADVERTENCIA! Deténgase, suelte la palanca y espere a que el motor se detenga antes de ajustar la altura. Las cuchillas continuarán girando después de apagar la máquina. Una cuchilla en movimiento podría causar una lesión.

PRECAUCIÓN: No toque las cuchillas en movimiento.

Al realizar el primer corte de la temporada, seleccione una altura de corte alta.

El cortacésped puede ajustarse a seis alturas de corte, entre 20mm y 70mm. Para ello, mueva la palanca de altura de corte hacia fuera y ajuste la posición que prefiera.

7. INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED (Ver Fig. L)

El cortacésped cuenta con un indicador situado en la parte superior del saco que permite conocer el nivel de almacenamiento. Gracias a él, podrá recordar inmediatamente cuándo vaciar el saco si se encuentra lleno. Siga sus indicaciones de acuerdo con las ilustraciones siguientes:

Saco vacío: aleta flotante (a)



Saco lleno: aleta descendida (b)



8. DESCARGA POSTERIOR (Ver M)

El cortacésped cuenta con una función de descarga posterior que permite cortar césped sin necesidad de instalar el saco de almacenamiento. De este modo, los residuos se descargan a través del canal posterior.

9. SUGERENCIAS DE CORTE

Atención: INSPECCIONE SIEMPRE EL ÁREA EN LA QUE DESEE UTILIZAR EL CORTACÉSPED Y RETIRE TODAS LAS PIEDRAS, RAMAS, CABLES, HUESOS Y DEMÁS RESIDUOS QUE PUDIERAN SER LANZADOS POR LA CUCHILLA GIRATORIA.

- 1) En las pendientes, corte en dirección perpendicular, nunca hacia arriba y hacia abajo. Extremar la precaución al cambiar de dirección en las pendientes. No corte sobre pendientes excesivamente pronunciadas. Mantenga siempre un apoyo firme.
- 2) Suelte la palanca para apagar el cortacésped mientras atraviesa una zona con gravilla (las piedras podrían dañar las cuchillas).
- 3) Coloque el cortacésped en el punto de corte más alto si desea cortar sobre suelos altos. Cortar demasiada hierba de una vez podría hacer saltar el interruptor de circuito y detener el cortacésped.
- 4) Si se utiliza una bolsa de hierba durante la temporada de crecimiento rápido, la hierba podría tender a atascarse en la abertura de descarga. Suelte la palanca para apagar el cortacésped y extraer la llave de seguridad. Extraiga la bolsa de hierba y sacuda la hierba para acumularla en la parte trasera de la bolsa. Limpie también la hierba y demás residuos que pudieran haberse acumulado en la abertura de descarga. Cambie la bolsa de hierba.
- 5) Si el cortacésped comienza a vibrar de forma anormal, suelte la palanca y detenga el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Compruebe la causa inmediatamente. La vibración suele ser señal de problemas. No utilice el cortacésped hasta realizar una comprobación del sistema.
- 6) **suelte siempre la palanca para apagar el cortacésped y extraiga la llave de seguridad si piensa dejar el cortacésped desatendido, aunque sólo sea durante un periodo corto de tiempo.**

10. SUGERENCIAS PARA CORTAR HIERBA

Mientras corta, su nuevo cortacésped ha sido diseñado para triturar los restos de hierba y distribuirlos por el jardín. En condiciones normales, la hierba triturada se biodegrada rápidamente para ofrecer nutrientes al césped. Consulte las recomendaciones siguientes para conseguir un rendimiento óptimo del abono.

- 1) Evite cortar si la hierba está mojada por la lluvia o el rocío. La hierba mojada forma grumos que interfieren con la acción trituradora y reducen el tiempo de funcionamiento.
El mejor momento para cortar la hierba es a última hora de la tarde, cuando la hierba está seca y el área recién cortada no se encuentre expuesta a la luz solar directa.
- 2) Para conseguir el mejor abono, establezca la altura de corte para cortar un tercio de la longitud de la cuchilla, idealmente no más de 38mm cada vez. Si la hierba de su jardín ha crecido demasiado, puede que sea necesario aumentar la altura de corte para reducir la presión y no sobrecargar el motor. Si necesita triturar hierba extremadamente pesada, es aconsejable cortar primero con una altura alta de corte, y volver a cortar después a la altura de corte final. Si no lo hace así, haga cortes más estrechos y corte el césped lentamente.
- 3) Para conseguir el mejor rendimiento, mantenga el compartimiento de cortacésped libre de hierba acumulada. Apague el cortacésped cada cierto tiempo y espere a que la cuchilla se detenga por completo. Retire la llave de seguridad y vuelque el cortacésped sobre un lado. Utilizando un objeto puntiagudo, como una rama, elimine las acumulaciones de hierba del área de las cuchillas. Tenga cuidado con los bordes afilados de la cuchilla. Limpie con más frecuencia si corta hierba mojada, y siempre después de cada uso.
- 4) Algunos tipos de hierba podrían requerir un segundo corte para dispersar la hierba por todo el jardín.
Si realiza un segundo corte, es aconsejable hacerlo en dirección perpendicular al

patrón del primer corte. NO CAMBIE EL PATRÓN DE CORTE DE NINGUNA MANERA PODRÍA PROVOCAR QUE EL CORTE SE REALICE EN PENDIENTE DESCENDENTE.

- 5) Cambie el patrón de corte cada semana. Ello le ayudará a espesar y vigorizar la hierba de su jardín.

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA: Detenga el cortacésped y extraiga la llave de seguridad antes de retirar la bolsa de hierba.

ATENCIÓN: Para asegurarse de un servicio prolongado y confiable, realice regularmente los siguientes procedimientos de mantenimiento. Verifique si hay defectos obvios tales como una cuchilla suelta, fuera de lugar o dañada, accesorios sueltos y componentes desgastados o dañados. Compruebe que las cubiertas y guardas protectoras no se hayan dañado y estén correctamente unidas a la cortadora de césped. Realice todo mantenimiento o reparación necesarios antes de utilizar la cortadora de césped. Si a pesar del mantenimiento regular la cortadora llegara a presentar fallas, por favor llame a nuestra línea de ayuda al cliente para asesoramiento.

AFILAR LA CUCHILLA

MANTENGA LAS CUCHILLAS AFILADAS PARA CONSEGUIR EL MEJOR RENDIMIENTO DEL CORTACÉSPED. UNA CUCHILLA DESAFILADA NO CORTA LA HIERBA LIMPIAMENTE NI TRITURA CORRECTAMENTE.

UTILICE PROTECCIÓN OCULAR AL DESINSTALAR, AFILAR E INSTALAR LA CUCHILLA. ASEGÚRESE DE RETIRAR LA LLAVE DE SEGURIDAD.

Afilar la cuchilla dos veces durante una sesión de corte suele ser suficiente en circunstancias normales. La arena hace que la cuchilla se desafilé rápidamente. Si el suelo de su jardín es arenoso, necesitará afilar las cuchillas con más frecuencia.

CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS CUCHILLAS SI ESTÁN DOBLADAS O DETERIORADAS.

AL AFILAR LA CUCHILLA:

1. Asegúrese de que la cuchilla permanece equilibrada.
2. Afíle la cuchilla con el ángulo de corte original.
3. Afíle los bordes de corte a ambos extremos de la cuchilla, retirando cantidades iguales de material de ambos bordes.

PARA AFILAR LA CUCHILLA EN UN TORNO (VER N)

1. Asegúrese de que la palanca del interruptor está suelta, que la cuchilla se haya detenido y que se haya retirado la llave de seguridad antes de extraer la cuchilla.
2. Extraiga la cuchilla del cortacésped. Consulte las instrucciones para desinstalar e instalar la cuchilla.
3. Fije la cuchilla N-1 en un torno N -2.
4. Utilice gafas de seguridad y tenga cuidado de no cortarse.
5. Afíle con cuidado los bordes de corte de la cuchilla con un diente fino N-3 o una piedra de afilado.
6. Compruebe que la cuchilla esté equilibrada. Consulte las instrucciones para equilibrar la cuchilla.
7. Vuelva a colocar la cuchilla en el cortacésped y fíjela firmemente. Consulte las instrucciones siguientes.

EQUILIBRAR LA CUCHILLA (Ver O)

Compruebe que la cuchilla se encuentre equilibrada colocando el orificio central de la cuchilla O-1 sobre un clavo o un destornillador O-2 sostenido horizontalmente en un torno O-3. Si alguno de los extremos de la cuchilla gira hacia abajo, afíle ese extremo. La cuchilla se encuentra equilibrada correctamente cuando no cae ningún extremo.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS (Ver P1, P2)

Cambie la cuchilla metálica después de 50 horas de corte o 2 años, lo que ocurra antes, independientemente de la condición de las mismas.

Siga el procedimiento siguiente para extraer y reemplazar la cuchilla. Necesitará guantes de jardín (no suministrados) y una llave

(no suministrada) para extraer la cuchilla. Sostenga la cuchilla (16) y desenrosque el perno de la cuchilla (15) hacia la izquierda utilizando una llave, y extraiga la cuchilla a continuación.

Para volver a montarla, coloque la cuchilla (16) con los bordes cortantes orientados hacia el suelo. Apriete entonces firmemente la tuerca de la cuchilla (15).


ALMACENAMIENTO: (Ver Q)

Detenga el cortacésped y extraiga siempre la llave de seguridad. Limpie a fondo las partes exteriores de la máquina usando una escobilla suave y un paño. No utilice agua, solventes ni lustradores. Deje su máquina libre de césped y deshechos, especialmente en las ranuras de ventilación.

Coloque la máquina de costado y limpie el área de la cuchilla. Si encuentra residuos de césped compactados en el área de la cuchilla, retírelos con un implemento de madera o plástico.

Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina. Para facilitar el almacenamiento, libere la fijación del mango y gire o pliegue la sección superior del mismo.

PROTECTION AMBIENTAL

 Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su distribuidor para obtener información sobre la organización de la recogida.

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltingbaum 6
22143 Hamburg

Declaran que el producto
Descripción

WORX Cortacésped sin cables

Modelo **WG785E**

Función **Corte de césped**

Cumple con las siguientes Directivas:

Directiva de Maquinaria EC

2006/42/EC

Directiva de Baja Tensión EC

2006/95/EC

Directiva de Compatibilidad Electromagnética

EC 2004/108/EC

**Directiva sobre la emisión del ruido para
un equipo que debe utilizarse en exterior
2000/14/EC modificada por 2005/88/EC**

Procedimiento de evaluación de la
conformidad de acuerdo con

Annex VI

Nivel de presión acústica

80dB(A) Modo turbo

70dB(A) modo SILENCIOSO

Nivel de intensidad acústica

93dB(A)

Notificación realizada por

Nombre: **Intertek Testing & Certification
Ltd**

Dirección: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton
Keynes, MK5 8NL**

Normativas conformes a,

EN 60335-1 EN 60335-2-77

EN ISO 3744 EN 55014-1

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 EN 62233

EN 60335-2-29

La persona autorizada para componer el
archivo técnico,

Firma Russell Nicholson

**Dirección Positec Powertools (Europe)
LTD
Pinewood, Chineham Bussiness Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL,
United Kingdom**

Jacky Zhou

2009/12/28

Jacky Zhou

Gerentede Calidad POSITEC



- | |
|--|
| 1. SCHAKELHENDEL |
| 2. ELEKTRICITEITSSNOERKLEMMEN |
| 3. INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK |
| 4. GRASOPVANGZAK |
| 5. WORK MODE DIAL |
| 6. VEILIGHEIDSSLEUTEL |
| 7. BOVENSTE HANDVAT |
| 8. BLOKKERENDE CAMHENDEL |
| 9. ONDERSTE HANDVAT |
| 10. VEILIGHEIDSFLAP |
| 11. ACCU * |
| 12. MOTORAFDEKKING |
| 13. ACCULADER *(Zie A2) |
| 14. INSTEKDEEL VOOR GRASBEMESTING (Zie H) |
| 15. BOUT VOOR HET MES (Zie P1) |
| 16. ZAAGBLAD (Zie P1) |

* Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd.

TECHNICAL DATA

Nominaal vermogen	24V
Snijdiameter	40cm
Maaihoogte	20-70mm
Hoogte-instellingen	6
Capaciteit grasbak	50L
Accucapaciteit	10Ah
Accutype	zuur-lood
Batterijmodel	WA3218
Laadtijd	10-12 uur
Ladermodel	WA3720
Charger rating	Lader primair: AC 220-240V, 50/60Hz Secundair: 29.5V $\overline{\sim}$, 1.0A
Gewicht machine	23kg

GELUIDS- EN TRILLINGSGEGEVENS

A-gewogen geluidsdruk	L_{PA} : 80dB(A)—Modo turbo K_{PA} : 3dB(A)
	L_{PA} : 70dB(A)—modo SILENCIOSO K_{PA} : 3dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	L_{WA} : 93dB(A)
Gebruik gehoorbescherming indien de geluidsdruk hoger is dan	80dB(A)
Gewogen trillingswaarde	4.0m/s ² $K=1.5m/s^2$

ACCESSOIRES

Accu	1
Acculader	1
Grasopvangzak	1
Insteekdeel voor grasbemesting	1
Blokkerende camhendel	2

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Gebruik producten van goede kwaliteit met een bekende merknaam. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

ALGEMENE VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN VOOR VERMOGENSMACHINE



WAARSCHUWING! Lees alle

instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Lees de instructies aandachtig voor een veilig gebruik van de machine.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke of mentale capaciteiten of een verminderd waarnemingsvermogen, tenzij ze voor gebruik van het apparaat toezicht en instructie krijgen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

- c) Controleer voor het gebruik altijd of de messen, de bouten waarmee de messen vastzitten en het snijgedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in paren om zo de balans te bewaren.
- d) Wees voorzichtig wanneer u werkt met machines met meerdere bladen, omdat de rotatie van één blad, de rotatie van de andere bladen kan veroorzaken.

BEDIENING

- a) Maai alleen overdag of in goed kunstlicht.
- b) Gebruik het apparaat, voor zover mogelijk, niet in nat gras.
- c) Zorg er op hellingen altijd voor dat u stevig staat.
- d) Loop, ren niet;
- e) Een ronddraaiende machine op wielen gebruikt u evenwijdig aan hellingen, niet op en neer;
- f) Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.
- g) Maai niet op zeer steile hellingen.
- h) Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat achteruit of naar u toe haalt.
- i) Stop de messen wanneer de maaier gekanteld dient te worden voor vervoer over oppervlaktes anders dan gras en wanneer het apparaat van en naar het gebied dat gemaaid wordt getransporteerd.
- j) Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermkappen beschadigd zijn of zonder dat veiligheidsonderdelen zoals deflectors en/of grasopvangsers geplaatst zijn.
- k) Schakel de motor in volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
- l) Kantel het apparaat nooit bij het inschakelen van de motor, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om gestart te worden. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het gedeelte op dat niet richting de gebruiker wijst.
- m) Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf bij cirkelmaaiers altijd uit de buurt van de uitwerpopening.
- n) Raak het mes niet aan voordat de machine

TRAINING

- a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
- b) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
- c) Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

VOORBEREIDING

- a) Draag bij het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik dit apparaat niet wanneer u op blote voeten of op open sandalen/slippers loopt.
- b) Inspecteer de omgeving van de gebruikte apparatuur en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeworpen zouden kunnen worden;

uitgeschakeld is en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen;

- o) Schakel de machine uit
- Als u de machine onbeheerd laat,
 - Voordat u een blokkade verwijdert,
 - Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt,
 - Als u in aanraking bent gekomen met een vreemd voorwerp,
 - Als de machine abnormaal trilt.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden;
- b) Controleer de grasbak regelmatig op slijtage of achteruitgang;
- c) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid;

SYMBOLEN



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u snapt hoe de bediening werkt



Waarschuwing




Houd omstanders op afstand.



STOP

De messen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.



Pas op voor scherpe messen. De messen blijven draaien als de motor uitgeschakeld is. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht of als de kabel beschadigd is.



Houd de aansluitkabel uit de buurt van de snijmessen.



Niet blootstellen aan regen of water



Niet in brand steken



Pb

Batterijen niet weggooien. Breng lege accu's naar een recyclecentrum of inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt



Pb

Bevat een Pb-batterij. De batterij moet worden gerecycled of op de correcte manier worden weggegooid.



WEEE-markering



GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

Dit product is bestemd voor het maaien van gazons (uitsluitend particulier gebruik).

VEILIGHEIDSREGELS VOOR DE LADER

1. Steek de lader direct in het stopcontact.
MISHANDEL HET SNOER NIET. Draag de lader niet aan het snoer. Trek de lader niet uit het stopcontact of de maaier door aan het snoer te trekken.
2.  **LET OP:** Om het gevaar van brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen, mag de lader niet met een ander product worden gebruikt.
3. Repareer de maaier niet terwijl de lader of de veiligheidssleutel aanwezig is.
4. Gebruik een beschadigde lader niet. Een beschadigd snoer en een beschadigde lader moeten direct vervangen worden door een bevoegd servicedepot van WORX.
5. Laad de maaier op in een droge plaats, buiten weersinvloeden. Stel de maaier of de lader niet bloot aan regen. Niet laden op een vochtige plaats. Laad de maaier niet op bij een temperatuur boven 104°F (40°C) of onder 41°F (5°C).
6. Houd de maaier en de lader uit de buurt van water, warmtebronnen (zoals radiatoren, verwarmingen, ovens enz.), vuur en chemicaliën. Beschadig het snoer van de lader niet en houd het snoer uit de buurt van scherpe randen.

LAADPROCEDURE

1. Laden is mogelijk met de accu IN de machine **(Zie A1)** of LOS **(Zie A2)**.
2. Steek de connector van de lader in de aansluiting op de accu. **(Zie A1,A2)**
3. Steek de van de lader in het stopcontact aan de muur.
4. Druk op de knop op de lader. Het rode lampje moet oplichten om aan te geven dat u stroom krijgt en dat de batterij wordt opgeladen.

5. Wanneer het opladen voltooid is, dooft het rode lampje en licht het groene lampje op (het opladen van een volledig ontladen maaier duurt ongeveer 10-12 uur)
6. Nadat de batterij volledig is opgeladen, blijft het groene lampje gedurende 5 seconden opgelicht om een volle lading aan te geven. Na 5 seconden dooft het groene lampje en de lader wordt uitgeschakeld om stroom te sparen.
OPMERKING: als de batterij defect is, zal het rode lampje knipperen. De lampjes zullen alleen werken wanneer de lader is aangesloten op de batterij en de wandcontactdoos.
7. De lader is een intelligente lader en kan verbonden blijven met de batterij en de wandcontactdoos gedurende langere perioden, zonder het risico op schade aan de lader. De lader wordt automatisch ingeschakeld zodat u zeker bent dat de batterij altijd volledig is opgeladen.

VERZORGING VAN DE ACCU

De accu van uw snoerloze grasmaaier is een verzegelde loodaccu van 24 volt. De maaier kan in elke positie worden opgeslagen zonder dat de accu gaat lekken.

- Voor de beste levensduur en prestaties moet de batterij bij opslag eens in de twee maanden opgeladen worden.
- Voor de beste levensduur en prestaties moet de batterij steeds na gebruik opgeladen worden.
- Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
- De accu kan veilig worden bewaard bij 14°F (-10°C).
- De accu hoeft niet volledig ontladen te worden voor hij herladen wordt.
- Twee of drie laadcycli kunnen nodig zijn na aankoop om de maximale capaciteit te bereiken.

EXTRA ACCU's zijn verkrijgbaar bij de Klantenhulplijn.

MONTAGE



BELANGRIJK! Voordat u de grasmaaier monteren, controleert de accessoires volgens bovenstaande gegevens, controleert u of de accessoires zijn afgerond.

1. DE DUWSTANG MONTEREN (Zie Fig. B1- B5)

- 1) Verwijder de schroeven (X 2) aan beide zijden van de klep. (Fig B1)
- 2) Stop het onderste deel van de handgreep (9) in de openingen op de voorziene klep.
- 3) Maak deze vast met de bijgeleverde schroeven.(Fig B2)
- 4) Bevestig het bovenste deel van de handgreep (7) met de bouten en vergrendel de nokhendel (8) op het onderste deel van de handgreep (9). (Fig B3)
- 5) Maak de twee vergrendelingen van de nokhendel vast. Controleer of de handgreep VOLLEDIG is vastgemaakt. De druk van de nokhendel kan worden geregeld door de vergrendeling van de nokhendel (8) rechtsom/linksom af te stellen. ZET HEM NIETTE VAST.(Fig. B4)
OPMERKING: zorg dat de bouten volledig in de handgrepen zitten voordat u het handgreepknoppen bevestigt.
- 6) Bevestig de bijgeleverde kabelclips (2) aan het bovenste en onderste deel van de handgreep. Stop de kabel in de clips en zorg dat er voldoende speling is op de kabel. (Fig B5)

2. MONTAGE VAN DE GRASZAK

Monteer de handgreep van de grasbak op de bovenkant van de bak zoals weergegeven in Fig C1-C4.

weergegeven in Fig C1-C4.

- Stap 1. Duw kort op de voorkant van de handgreep. (Fig C2)
- Stap 2. Duw deze vervolgens naar voor. (Fig C2)
- Stap 3. Duw omlaag op de achterkant van de handgreep. (Fig C2)
- Stap 4. Klik vervolgens de plastic clips over het metalen frame. (Fig C3)



WAARSCHUWING: Plaats de handgreep niet in omgekeerde richting. Monteer de handgreep zoals

getoond in Fig C1.

3. MONTAGE AN DE GRASZAK (Zie Fig D1,D2,D3)

- 1) Zet de maaier uit, wacht tot het mes stilstaat en verwijder de veiligheidssleutel.
- 2) Til de veiligheidsklep op, houd hem vast en zorg ervoor dat het insteekdeel voor grasbemesting verwijderd is.
- 3) Pak de graszak op met het handvat en zet de graszak op de onderste haken (a) van het dek van de maaier. (Fig. D2)
- 4) Laat de veiligheidskap los zodat de graszak op zijn plaats blijft. Controleer of de graszak stevig bevestigd is. (Fig. D3)

OPMERKING: Druk de graszak iets naar beneden om te controleren of hij volledig gemonteerd is.

4. VERWIJDEREN/LEEGMAKEN

Houd de graszak vast, til de veiligheidsflap (10) op en monteer de grasbak (4).



WAARSCHUWING: Controleer altijd of de veiligheidsflap de uitwerpopening goed kan afsluiten voor u het apparaat gebruikt. Til de veiligheidsflap (10) nooit op wanneer de grasmaaier wordt gebruikt zonder dat de graszak is gemonteerd.

5. INSTELLING VAN DE DUWSTANG (Zie Fig E)

De bovenste duwstang kan in drie verschillende hoogtes worden ingesteld. Maak de blokkeerhendel los, zet de bovenste duwstang in een van de drie posities en zorg ervoor at de pin in het gat valt. Zet daarna de blokkerhendel weer terug.

OPMERKING: Controleer steeds of de bovenste duwstang stevig vastzit.

6. DE ACCU MONTEREN EN VERWIJDEREN (Zie F1, F2) DE ACCU VERWIJDEREN

Trek de batterij direct uit bij de batterijhandgreep. (Zie F1)

OPMERKING: Laat de accu niet op uw voet of op de grond vallen terwijl u hem verwijdert.

DE ACCU MONTEREN

Stop de batterij in de batterijhouder; zorg dat de batterij correct is geplaatst. (Zie F2)

BEDIENING

1. STARTEN EN STOPPEN (ZIE G1, G2)

 **WAARSCHUWING!** Het mes draait een paar seconden door nadat de machine uitgeschakeld is. Wacht tot de motor en het mes stilstaan voordat u weer "in" schakelt. Schakel niet snel uit en weer aan.

STARTEN

- 1) Steek de veiligheidsleutel in de behuizing van de schakelkast.
- 2) Schuif de sleutel naar rechts en houd deze op zijn plaats.
- 3) Trek de hefboomstaaf naar de handgreep en de maaier wordt gestart.
- 4) Laat de veiligheidssleutel los.

STOPPEN

Laat de schakelhendel los.

2. HET INSTECKDEEL VOOR GRASBEMESTING MONTEREN (Zie H)

- 1) Zet de maaier uit, wacht tot het mes stilstaat en verwijder de veiligheidssleutel.
- 2) Til de veiligheidskap op en houd hem omhoog.
- 3) Schuif het insteekdeel voor grasbemesting in de uitwerpopening tot het stevig contact maakt met het dek.
- 4) Laat de veiligheidskap los en zorg ervoor dat hij stevig dicht is.

3. HET INSTECKDEEL VOOR GRASBEMESTING VERWIJDEREN (Zie H)

Om het hulpstuk voor de mulch te verwijderen zodat u het gras kunt verzamelen, volgt u de hieronder vermelde stappen:

- 1) Zet de maaier uit, wacht tot het mes stilstaat en verwijder de veiligheidssleutel.
- 2) Til de veiligheidskap op en houd hem omhoog.
- 3) Pak het midden van het insteekdeel, til het insteekdeel voor grasbemesting op en trek het er volledig uit.
- 4) De veiligheidskap wordt door een veer op zijn plaats gehouden. Laat u hem los, dan valt hij vanzelf weer dicht.

4. WERKMODUSSCHAKELAAR (Zie I)

Status1: STILLE modus



Selecteer de STILLE modus wanneer u in gewone omstandigheden maait, waarbij ongeveer 20mm gras per keer wordt gemaaid.

Status2: Turbomodus



Stel de knop in op de Turbomodus wanneer u dicht en hoog gras maait.


5. LAMPJES VOOR DE ACCUTOESTAND (Zie J)


OPMERKING: De lampjes geven de toestand van de accu aan als de knop van de accu wordt ingedrukt.

De lampjes tonen constant de toestand en de conditie van de accu, en wel als volgt:

Druk op de knop "PRESS" en het verlichtingsknopje wordt verlicht.

Als de drie groene lichten branden, is de batterij zeer sterk opgeladen.

Als twee groene lichten () branden, is de batterij matig opgeladen.


Als slechts één licht () brandt, is de batterij leeg.

Voordat u de nieuwe maaier voor het eerst gebruikt, is het aan te bevelen dat de accu een nacht aan de lader wordt gelegd om zeker te weten dat de accu volledig opgeladen is.

BEANGRIJK

Als slechts één licht brandt, dan is de accu te ver ontladen, zelfs al kan er nog gras gemaaid worden. Gaat u verder met grasmaaien terwijl de accu in deze toestand is, dan vermindert u de levensduur en de prestaties van de accu.

6. DE SNIJHOOGTE INSTELLEN (Zie Fig K)

 **WAARSCHUWING!** Stop en laat de schakelaar los, voordat u de hoogte verandert. De messen draaien na het uitschakelen nog even door en een draaiend mes kan letsel veroorzaken.

LET OP: Raak de draaiende messen niet aan.

In het begin van het seizoen moet een hoge maaihoogte worden ingesteld.

De grasmaaier kan worden ingesteld op 6 maaihoogtes tussen 20mm en 70mm. Trek de instelhendel voor de maaihoogte naar buiten en stel de gewenste hoogte in.

7. INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK (Zie L)

Om uw onmiddellijk te waarschuwen wanneer de graszak vol is, beschikt de maaier over een indicator op de bovenkant van de zak om de vulstatus aan te geven. Dit ziet er als volgt uit:

Lege status: flap zwevend (a)



Volle status: flap omlaag (b)



8. ACHTERAFVOER (Zie M)

De grasmachine beschikt over een achterafvoer zodat u het gras kunt maaien zonder dat u een opvangbak nodig hebt. Het afval wordt aan via de achterafvoer verwijderd.

9. MAAITIPS

OPMERKING: inspecteer de oppervlakte waar de maaier gebruikt moet worden en verwijder alle stenen, stokken, draad, botten en ander afval dat door het draaiende mes weggegooid zou kunnen worden.

- 1) Maai evenwijdig aan hellingen, niet op en neer. Wees zeer zorgvuldig als u op een helling van richting verandert. Maai geen steile hellingen. Zorg ervoor dat uw voeten stevig staan.
- 2) Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te schakelen als u over grind gaat (steentjes kunnen door het mes worden weggegooid).
- 3) Zet de maaier op de hoogste snijhoogte als u maait door ruwe grond of hoog onkruid. Zou u te veel gras tegelijk verwijderen, dan kan dat resulteren in het doorslaan van een zekering, waardoor de maaier stopt.
- 4) Gebruikt u een graszak in het seizoen waarin het gras snel groeit, dan kan het gras zich ophopen in de uitwerpopening. Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Verwijder de graszak en schud het gras tot achterin de zak. Verwijder gras en ander afval dat zich heeft opgehoopt bij de uitwerpopening. Zet de graszak weer terug.
- 5) Mocht de maaier abnormaal trillen, laat dan de schakelaar los om de maaier "UIT" te

zetten en verwijder de veiligheidssleutel.

Zoek naar de oorzaak. Trilling is een waarschuwing voor een probleem. Gebruik de maaier niet voordat er een controle is uitgevoerd.

- 6) **laat de schakelaar altijd los om de maaier "uit" te schakelen en verwijder de veiligheidssleutel als u de machine onbeheerd achter laat, zelfs als het maar even is.**

10. TIPS VOOR MAAIEN MET GRASBEMESTING

Voor grasbemesting is uw nieuwe grasmaaier ontworpen om het afgesneden gras in kleine stukjes te verdelen en over het grasveld te verspreiden. Onder normale omstandigheden zal het afgesneden gras snel vergaan en door het gras worden opgenomen.

Lees onderstaande aanbevelingen om optimale grasbemesting toe te passen.

- 1) Maai niet als het gras nat is door regen of dauw. Nat gras vormt klompen die de grasbemesting bemoeilijken en de effectiviteit verminderen.
De beste tijd om het gras te maaien is laat in de middag als het gras droog is en het versgemaaid deel niet bloot komt te staan aan direct zonlicht.
- 2) Voor de beste grasbemesting zet u de maaihoogte zo dat ongeveer een derde van de lengte van het gras afgemaaid wordt, bij voorkeur niet meer dan 38mm tegelijk. Is het gras erg hoog, dan kan het nodig zijn de maaihoogte te verhogen om minder hard te hoeven duwen en de motor niet te overbelasten. Voor extreme zware grasbemesting is het aan te bevelen eerst bij een hoge instelling te maaien en daarna op nieuw te maaien bij de gewenste hoogte. Anders maakt u smallere sneden en maait u langzaam.
- 3) Voor de beste prestaties houdt u de behuizing van de maaier vrij van opgehoopt gras. Zet de maaier af en toe uit en laat het mes volledig tot stilstand komen. Trek daarna de veiligheidssleutel eruit en keer de maaier op zijn kant. U kunt nu met een stok al het opgehoopte gras weghalen. Pas op voor de scherpe kanten

van het mes. Maak de maaier vaak schoon in vochtig lentegras en bovendien steeds na ieder gebruik.

- 4) Bij sommige grassoorten en sommige omstandigheden kan het nodig zijn dat een deel van het grasveld opnieuw bemest wordt om het gras volledig over het grasveld te verspreiden.
Maaait u een tweede keer, doe dat dan loodrecht (dwars) op de eerste keer.
VERANDER HET MAAIPATROON NIET OP ENIGE WIJZE ALS U DAARDOOR HEUVELAFAWAARTS ZOU GAAN.
- 5) Verander het maaipatroon van week tot week. Hierdoor voorkomt u dat het gras in de war raakt of korrels vormt.

ONDERHOUD

 **WAARSCHUWING: stop de maaier en verwijder de veiligheidspin voordat u de graszak verwijdt.**

Opmerking: Om er zeker van te zijn dat uw machine lang meegaat en betrouwbaar blijft, dient u de volgende onderhoudstaken regelmatig uit te voeren. Controleer op duidelijk zichtbare defecten, zoals een loszittend, verbogen of beschadigd mes, loszittende montages en versleten of beschadigde onderdelen. Controleer of de afdekkingen en beschermkappen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze op de grasmaaier bevestigd zijn. Voer eventueel noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke reparaties uit voordat u de grasmaaier gebruikt. Wanneer de grasmaaier ondanks regelmatig onderhoud toch niet werkt, neem contact op met onze klantenservice voor advies.

HET MES SLIJPEN

HOUD HET MES SCHERP VOOR DE BESTE PRESTATIES. MET EEN BOT MES KUNT U HET GRAS NIET GOED SNIJDEN EN NIET GOED BEMESTEN.

DRAAG GOEDE OOGBESCHERMING ALS U HET MES VERWIJDELT, SLIJPT EN MONTEERT. ZORG ERVOOR DAT DE VEILIGHEIDSSLEUTEL VERWIJDERD IS. Het is meestal voldoende het mes twee keer

tijdens het maaiseizoen te slijpen. Door zand wordt het mes snel bot. Heeft het gras een zanderige bodem, dan moet het mes vaker geslepen worden.

VERVANG EEN VERBOGEN OF BESCHADIGD MES DIRECT.

ALS U HET MES SLIJPT:

1. Zorg ervoor dat het mes gebalanceerd blijft.
2. Slijp het mes op de oorspronkelijke snijhoek.
3. Slijp de randen aan beide kanten van het mes en verwijder dezelfde hoeveelheid materiaal van weerszijden.

HET MES SLIJPEN IN EEN BANKSCHROEF (Zie N)

1. Laat de schakelhendel los, wacht tot het mes gestopt is en verwijder de veiligheidssleutel voordat u het mes demonteert.
2. Verwijder het mes van de maaier. Zie de instructies voor het verwijderen en monteren van het mes.
3. Monteer mes N-1 in een bankschroef N-2.
4. Draag een veiligheidsbril en pas op dat u zichzelf niet snijdt.
5. Vijl zorgvuldig de randen van het mes met een fijne vijl N-3 of op een slijpsteen.
6. Controleer de balancerings van het mes. Zie de instructies voor de balancerings.
7. Zet het mes terug op de maaier en zet het stevig vast. Zie de instructies hieronder.

HET MES BALANCEREN (Zie O)

Controleer de balancerings van het mes door het centrale gat van het mes O-1 over een spijker of schroevendraaier O-2 te zetten, horizontaal in een bankschroef geklemd O-3. Als het mes niet in elke stand blijft staan, vijl dan aan het einde dat naar beneden komt. Het mes is goed gebalanceerd als het horizontaal blijft staan.

ONDERHOUD VAN HET MES (Zie P1, P2)

Vernieuw het metalen mes na 50 uur maaien met een minimum vanaf 2 jaar, ongeacht de conditie waarin het mes verkeert. Volg deze werkwijze voor het verwijderen en vervangen van het mes. Draag

tuinhandschoenen (niet meegeleverd) en gebruik een moersleutel (niet meegeleverd) om het mes te verwijderen. Houd het mes (16) vast en schroef de bout (15) linksom met de moersleutel, en verwijder vervolgens het blad. Om opnieuw te monteren, plaatst u het blad (16) met de snijranden naar de grond gericht. Zet daarna de moer stevig vast (15).

OPSLAG: (Zie Q)

Stop de maaier en verwijder de veiligheidssleutel. Maak de buitenkant van de machine goed schoon met behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen. Verwijder al het gras en andere resten, met name uit de ventilatieopeningen. Leg de machine op zijn kant en maak de messen schoon. Wanneer grasresten vastzitten in de beschermkap van de messen, kunt u deze verwijderen met een houten of plastic voorwerp. Berg de machine op een droge plek op. Plaats geen andere objecten op de machine. Voor een gemakkelijke opslag maakt u de nokhendel van de handgreep los en draait of vouwt u het bovenste deel van de handgreep dicht.

BESCHERMING VAN HET MILIEU



Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

EC CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltingbaum 6
22143 Hamburg

Verklaren dat het product
Beschrijving
WORX Snoerloze grasmaaier
Type **WG785E**
Functie **gras maaien**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
Richtlijn Machines EG
2006/42/EG
Laagspanningsrichtlijn EG
2006/95/EG
Richtlijn Elektronische Compatibiliteit EG
2004/108/EG

**Geluidsemissie in het milieu door
materieel voor gebruik buitenshuis**
2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG

Procedure beoordeling conformiteit volgens:
Annex VI
Niveau gemeten geluidsvermogen
80dB(A) Turbomodus
70dB(A) STILLE modus
Opgegeven, gegarandeerde niveau
geluidsvermogen
93 dB(A)
De betrokken aangemelde instantie:
Naam: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Adres: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton
Keynes, MK5 8NL**

Standaards in overeenstemming met,
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

De persoon die bevoegd is om het technische
bestand te compileren,
Naam: **Russell Nicholson**
Adres: **Positec Powertools (Europe) LTD**

**Pinewood, Chineham Bussiness Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL,
United Kingdom**

Jacky Zhou

2009/12/28
Jacky Zhou
POSITEC Kwaliteitsmanager



